

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Включите систему, переведя переключатель на задней панели активной колонки в положение "ON". На боковой панели активной колонки должен загореться индикатор "POWER".

Активизируйте источник звука.

Вы можете регулировать громкость акустической системы поворотом регулятора "VOLUME" на боковой панели активной колонки.

Для изменения интенсивности воспроизведения частотных диапазонов воспользуйтесь регуляторами на боковой панели колонки: "BASS" - для низких частот, "TREBLE" - для высоких частот.

Для каждого источника звука необходимо произвести предварительную калибровку уровня входного сигнала.

Установите регулятор громкости системы в положения максимума.

Увеличьте уровень выходного сигнала источника звука ("Регулятор громкости" Windows для звуковой карты, громкость телевизора или MP3-проигрывателя) до появления искажений.

Уменьшите уровень входного сигнала до величины, при которой искажения полностью пропадут.

Впоследствии регулируйте уровень громкости только органами управления акустической системы.

Некоторые источники сигнала могут обладать столь высокой мощностью, что при максимальном уровне громкости системы в динамиках будут слышны сильные искажения и громкий шум. В этом случае обязательно уменьшите громкость системы, чтобы не допустить повреждения динамиков. После этого понизьте уровень сигнала источника звука и заново произведите калибровку акустической системы.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	переменный ток 230В/50Гц
СООТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ	не менее 75 Дб
РАЗДЕЛЕНИЕ	не менее 45 Дб
ГАРМОНИЧЕСКИЕ ИСКАЖЕНИЯ	не более 0,1% при 1 Вт
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	2*20Вт RMS
ДИАМЕТР ДИФфуЗОРА	1,25", 4"
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (В*Ш*Г)	237*158*192 мм
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	20Гц-20КГц

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его технические характеристики без предварительного уведомления.

Акустическая система для использования с персональными компьютерами, телевизорами, аудио- и видео-проигрывателями.

Изготовитель: "Ледя Пластик Ко., Лтд." (Leda Plastic Co. Ltd.), промышленный район Шун-Тянь, Ши Лон Цай Роуд, Шенжень, 518108, Китайская Народная Республика

Импортер: ООО "Диалог", 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86



Dialog

АКТИВНАЯ
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

BLUES

AB-31

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

WWW.DIALOGINVEST.COM

Благодарим Вас за приобретение акустической системы (АС) DIALOG. Мы уверены, что эксплуатация Вашей новой акустической системы доставит Вам удовольствие.

Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед установкой и подключением АС.

Сохраните это руководство, чтобы иметь возможность обращаться к нему в дальнейшем.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Чтобы не подвергнуться удару электрическим током, не пытайтесь вскрыть корпус громкоговорителя. Все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами.

Не располагайте компоненты системы вблизи радиаторов отопительных приборов и под прямыми лучами солнца.

Не допускайте попадание влаги в корпус системы.

Полностью выключайте питание системы и вынимайте вилку из розетки, если система долгое время не используется.

При отключении вилки из розетки ни в коем случае не дергайте за сетевой шнур, тяните только за корпус вилки.

Не допускайте попадания предметов в корпуса громкоговорителей через технологические отверстия.

Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки корпуса системы, это может испортить покрытие корпуса. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.

Располагайте громкоговорители на некотором удалении от прочих устройств и предметов для обеспечения лучшей вентиляции и охлаждения электронных элементов.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


Пожалуйста, распаковывайте изделие аккуратно и сохраните упаковку в течение гарантийного срока.

Комплект поставки включает в себя:

- активная колонка - 1 шт.;
- пассивная колонка - 1 шт.;
- кабель 2 RCA - стереоджек 3,5 мм - 1 шт.;
- кабель 2 RCA - 2 RCA - 1 шт.;
- соединительный кабель - 1 шт.;
- инструкция по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка - 1 комплект;

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

Громкоговорители необходимо расположить перед слушателем, слева и справа от него. Причем расстояние между колонками должно быть несколько меньше, чем расстояние от воображаемой линии, соединяющей громкоговорители, до слушателя. Колонки должны быть установлены на одной высоте с головой

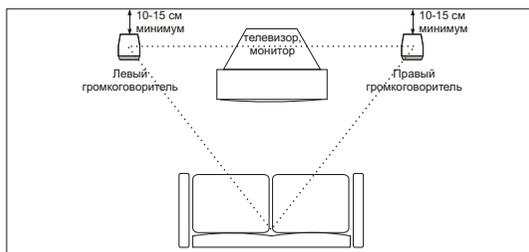

слушателя (для сидящего человека эта высота равна примерно 110 см). Если Вы планируете использовать возможности Вашей АС и при просмотре кино/видеофильмов и музыкальных клипов, то колонки необходимо разместить слева и справа от телевизора (монитора) так, чтобы виртуальный центр звуковой сцены совпал с изображением.

Одним из критериев при выборе места для размещения громкоговорителей является удобство для пользователя при доступе к органам управления АС.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимание! Убедитесь, что акустическая система выключена полностью перед подключением.

1. Подключите пассивную колонку кабелем, идущим в комплекте, к активной колонке. Одну жилу кабеля подключите к разъему “-” пассивной колонки и разъему “L-” активной колонки, вторую жилу кабеля подключите к разъему “+” пассивной колонки и разъему “L+” активной колонки

2. Подключите кабель “2RCA - сетреоджек 3,5 мм” красным штекером RCA к красному разъему INPUT 1 на задней панели активной колонки.

3. Подключите кабель “2RCA - сетреоджек 3,5 мм” белым штекером RCA к белому разъему INPUT 1 на задней панели активной колонки.

4. Подключите кабель “2RCA - сетреоджек 3,5 мм” штекером 3,5 мм в гнездо линейного выхода источника сигнала (звуковая карта персонального компьютера, MP3- или CD-проигрыватель и т.д.)

5. При использовании кабеля “2RCA - 2RCA” аналогично подключите одну пару штекеров к разъемам на задней панели активной колонки, а вторую пару штекеров к выходу источника сигнала.

6. Включите акустическую систему в розетку переменного тока 220В / 50Гц.

