



Dialog™

**ДЖОЙСТИК-ГЕЙМПАД DIALOG
ACTION GP-A11**

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Вы выбрали продукцию Dialog — сердечная благодарность за доверие!

Джойстик-геймпад Dialog GP-A11 является универсальным игровым манипулятором в играх любого типа на персональных компьютерах благодаря двум прецизионным контроллерам, большому количеству кнопок, переключателю направления и поддержке эффектов вибрации, реализуемых двумя встроенными электромоторами.

Дополнительное программное обеспечение, предназначенное для реализации эффекта вибрации, вы можете найти в разделе «Поддержка» на сайте <https://www.dialoginvest.com>.

ОПИСАНИЕ

Данный джойстик-геймпад предназначен для эксплуатации с персональными компьютерами, работающими под управлением операционных систем семейства Windows. Джойстик-геймпад может использоваться как основной контроллер для управления в играх, поддерживающих устройства ввода подобного типа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимость с DirectX.

Режимы работы: цифровой и аналоговый.

Органы управления: два контроллера осей (X, Y, Z, Rz), восьмипозиционный переключатель направления и 12 кнопок действия.

Эффект вибрации (при условии установки дополнительного программного обеспечения).

Интерфейс: USB тип A.

Длина кабеля: 1,8 м ± 0,1 м.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Персональный компьютер.

Свободный порт USB тип A версии не ниже 2.0 (5 В, 500 мА).

Операционная система Microsoft Windows версий 7 SP1, 8.1, 10, 11.

Интернет-соединение для скачивания и установки драйвера.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Джойстик-геймпад.

Краткое руководство пользователя с гарантийным талоном.

Упаковка.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При возникновении неисправностей все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами.

Не располагайте изделие и/или его компоненты вблизи радиаторов отопительных приборов и под прямыми лучами солнца.

Располагайте изделие и/или его компоненты на некотором удалении от прочих устройств и предметов для обеспечения лучшей вентиляции и охлаждения

электронных элементов.

Не допускайте попадания предметов внутрь изделия через технологические отверстия.

Не допускайте попадания влаги внутрь изделия.

Не роняйте изделие. Избегайте вибрации, тряски, ударов.

Изделие предназначено для эксплуатации в жилых помещениях с нормальной температурой и влажностью воздуха.

Изделие в упакованном виде может храниться в складских отапливаемых помещениях и транспортироваться при температуре воздуха от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 95%. В атмосфере не должны присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия и элементов изделия.

Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки изделия, это может испортить его внешнее покрытие. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.

При возникновении запаха дыма, задымлении, искрении или возгорании изделия немедленно отключите его и обратитесь в сервисную службу для исправления поломки.

Не прилагайте чрезмерных усилий к органам управления во время игры.

Избегайте длительной непрерывной работы с изделием, берегите ваши кисти и пальцы.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДЖОЙСТИКА

Данный джойстик-геймпад поддерживает два режима работы DirectX: цифровой (digital) и аналоговый (analog). После подключения джойстика-геймпада к компьютеру по умолчанию включается цифровой режим, далее режимы работы переключаются нажатием кнопки «ANALOG». Расположенный под этой кнопкой индикатор позволяет определить режим, в котором находится джойстик-геймпад — если индикатор горит, то джойстик в аналоговом режиме, если индикатор не горит, то джойстик в цифровом режиме.

В цифровом режиме геймпад эмулирует работу простого двухосевого джойстика. Этот режим лучше всего подходит для двухмерных игр. Перемещением персонажа игры управляет восьмипозиционный переключатель направления, внутри которого встроены четыре кнопки. Нажатием на одну или одновременным нажатием на две рядом расположенные кнопки вы можете задавать одно из восьми направлений движения.

Обратите внимание, что в цифровом режиме работы левый контроллер осей дублирует работу восьмипозиционного переключателя направления, а правый контроллер осей дублирует работу кнопок 1 – 4.

Аналоговый режим больше подходит для игр, действие которых происходит в трёхмерном мире. В этом режиме вы можете контролировать не только направление вектора перемещения персонажа отдельно по четырём осям (левый контроллер осей — оси X и Y, т.е. перемещение влево-вправо и вперёд-назад, правый контроллер осей — оси Z и Rz, т.е. перемещение вверх-вниз и вращение вокруг оси), но и изменять величину этого вектора — чем сильнее отклонён

контроллер оси от центрального положения, тем выше скорость перемещения в соответствующем направлении. Таким образом вы можете контролировать, к примеру, силу нажатия на педаль «газа» или «тормоза» или угол поворота рулевого колеса в виртуальном автомобиле.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Аккуратно распакуйте изделие. Сохраните упаковку для безопасного хранения и транспортировки изделия в будущем. Если ваш компьютер выключен, включите его и дождитесь загрузки операционной системы. Подключите джойстик разъемом к свободному порту USB тип A вашего ПК. Подождите, пока операционная система определит подключённое устройство и установит для него стандартные драйверы.


Для реализации эффекта вибрации необходимо скачать и установить дополнительный драйвер, его вы можете найти в разделе «Поддержка» на сайте <https://www.dialoginvest.com>.

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА


Джойстик-геймпад работоспособен и при использовании с драйверами, устанавливаемыми операционной системой. Но для раскрытия всех функциональных возможностей и доступа ко всем настройкам джойстика мы рекомендуем установить драйвер, загруженный с нашего сайта <https://www.dialoginvest.com> из раздела «Поддержка».

Запустите на выполнение файл из загруженного архива.

При необходимости разрешите приложению внести изменения в ваш компьютер.

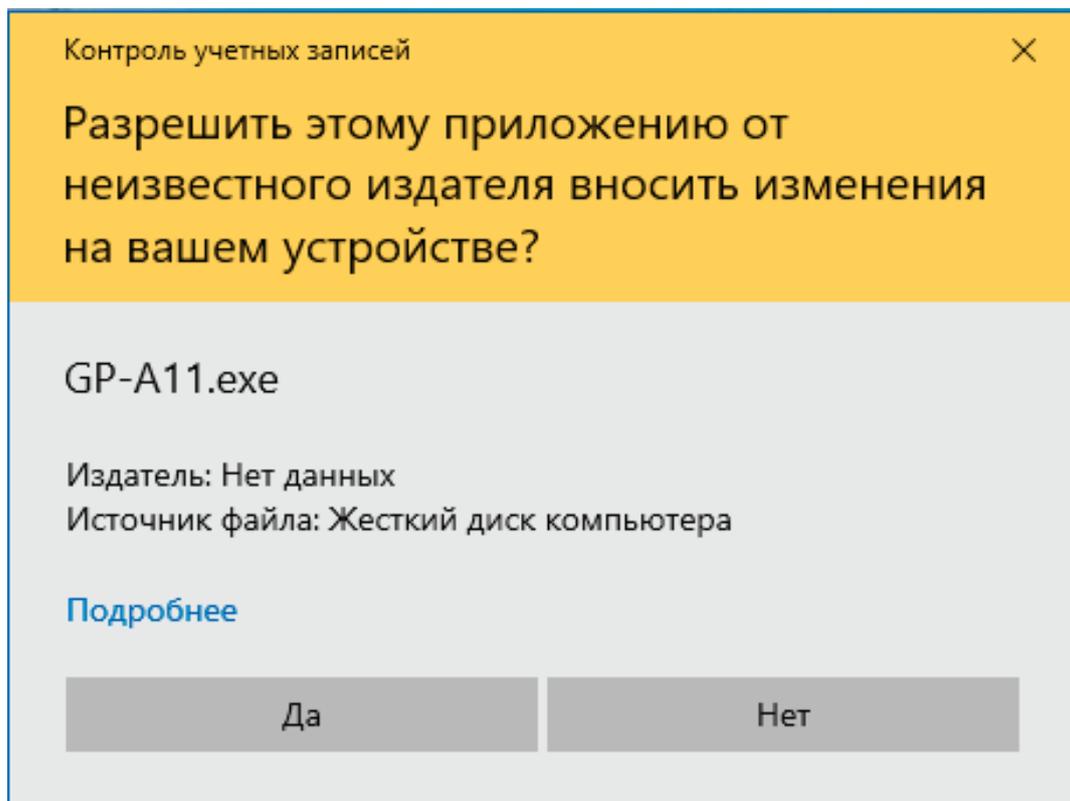

Теперь нажмите кнопку «Next» для начала копирования файлов.

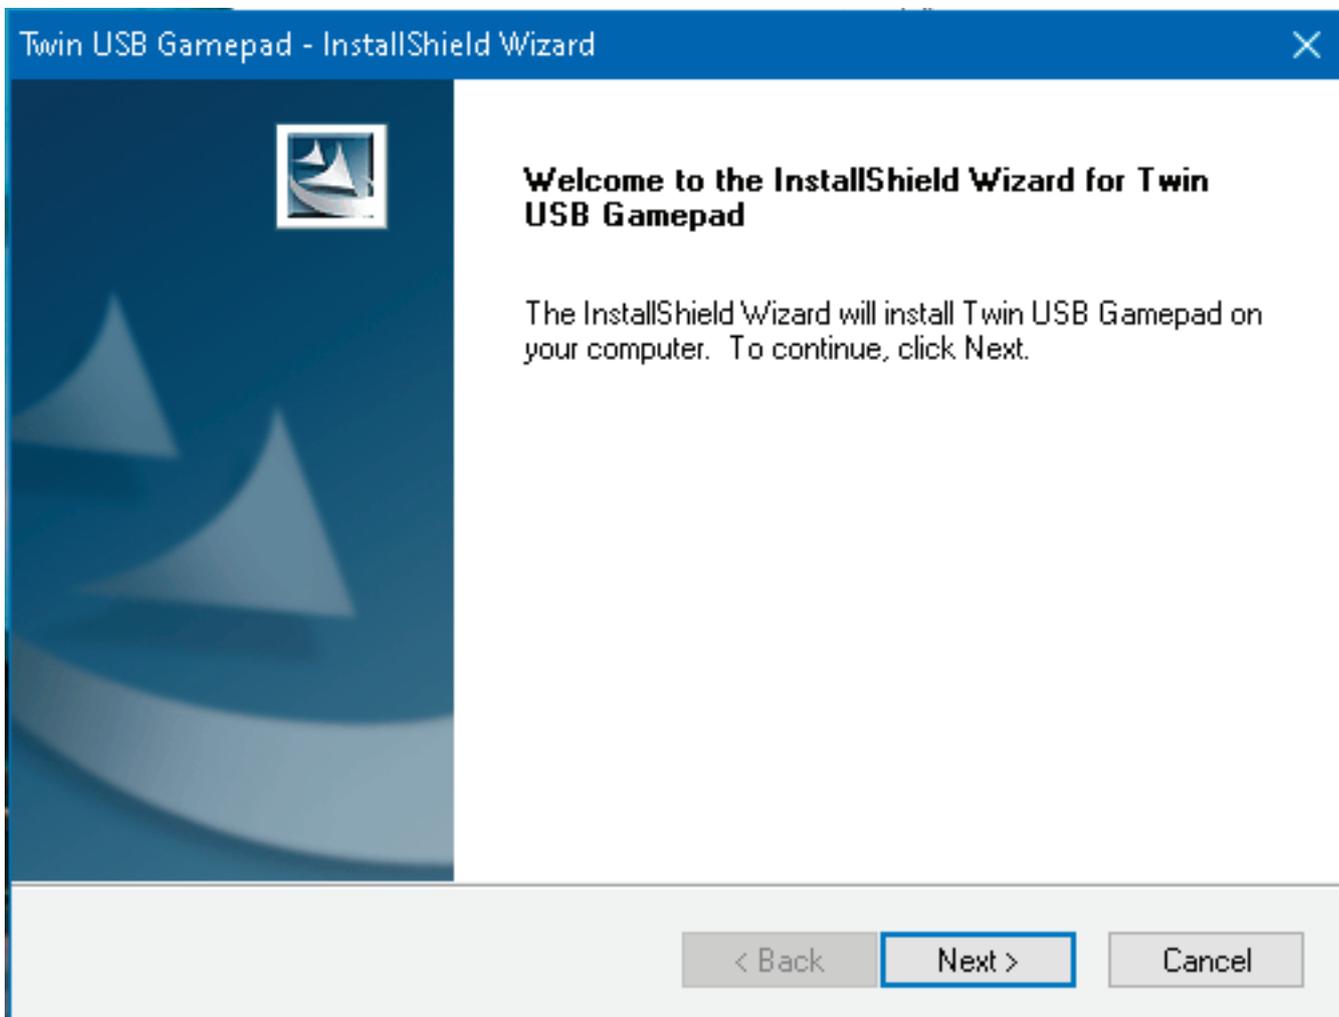


После завершения процесса копирования нажмите кнопку «Finish».


ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДЖОЙСТИКА

Windows 7, 8.1, 10: Откройте раздел «Устройства и принтеры» в «Панели управления» Windows, правой кнопкой мышки щёлкните по иконке «USB Controller» в Xinput аналоговом режиме или «Twin USB Gamepad» в DirectX аналоговом и цифровым режимах и выберите пункт «Параметры игровых устройств управления» в контекстном меню.


Windows 11: В строке «Поиск приложений, параметров и документов» меню «Пуск» введите joy.cpl и откройте соответствующий найденный элемент панели управления. Выберите в списке установленных игровых устройств «USB Controller» в Xinput аналоговом режиме или «Twin USB Gamepad» в DirectX аналоговом и цифровым режимах и нажмите кнопку «Свойства».

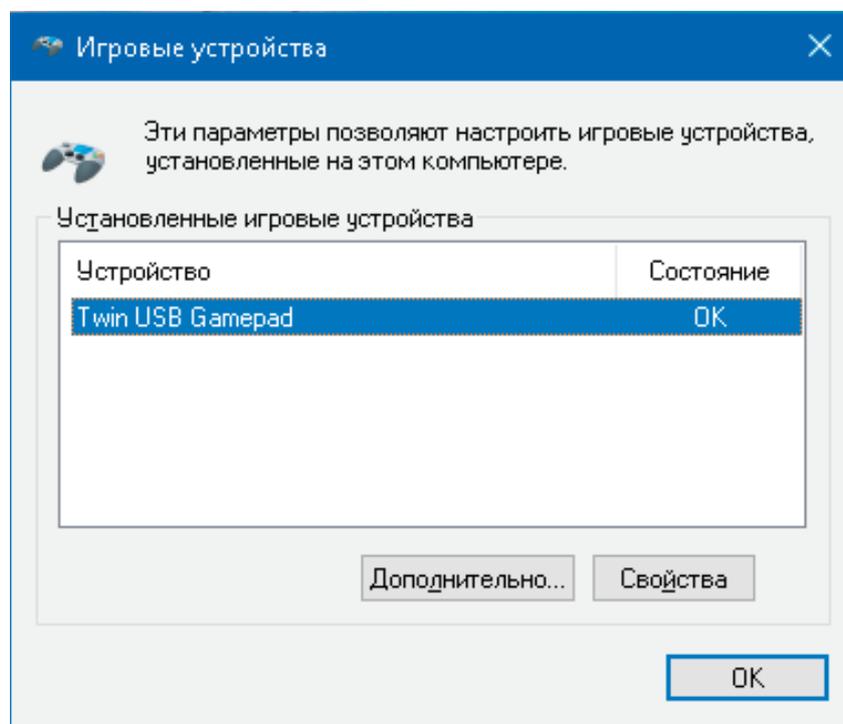

В Xinput аналоговом режиме в открывшемся окне перейдите на закладку «Проверка». Здесь вы можете убедиться, что все органы управления джойстика работают — при нажатии на ту или иную кнопку вы увидите, как загорается соответствующий индикатор в окне «Кнопки» или движется курсор в окне «Оси устройства».

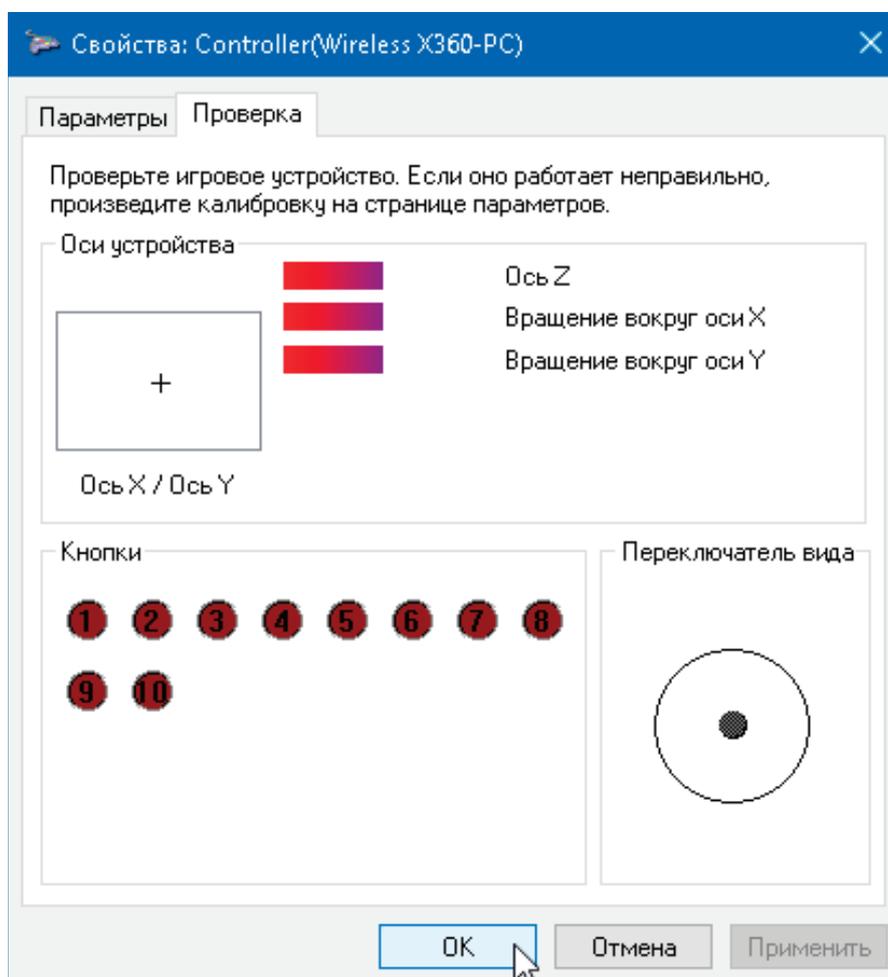


В DirectX аналоговом и цифровым режимах в открывшемся окне на закладке «Test Page» вы можете убедиться, что все органы управления джойстика работают — при нажатии на ту или иную кнопку, а так же при нажатии на контроллеры осей вы увидите как загорается соответствующий индикатор в окне «Button State» или движется курсор в окне «Pov info». При манипулировании контроллерами осей соответствующая анимация будет отображаться в окнах «Left Joystick» и «Right Joystick».

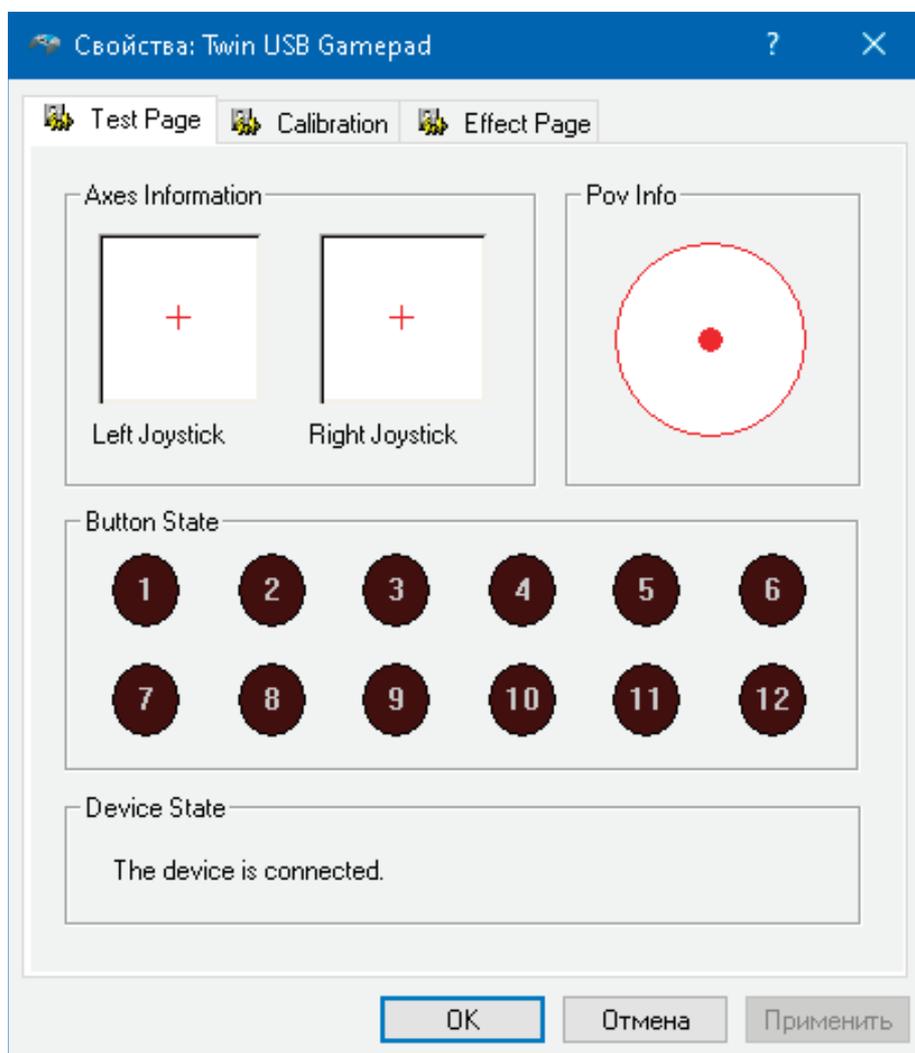


Реакция на использование тех или иных органов управления зависит от текущего режима работы джойстика — аналогового или цифрового.

На вкладке «Calibration» вы можете установить центральные положения контроллеров осей в случае, если по каким-то причинам эта настройка сбилась и находясь в свободном состоянии один или другой контроллер оси заставляет курсоры в окнах «Left Joystick» и «Right Joystick» отклоняться от положения центра. Для этого сначала нажмите кнопку «Default» для того, чтобы сбросить предыдущие настройки, а затем, убедившись, что оба контроллера осей находятся в свободном отцентрированном состоянии, нажмите кнопку «Set». Курсоры в окнах «Left Axis» и «Right Axis» должны занять центральное положение.

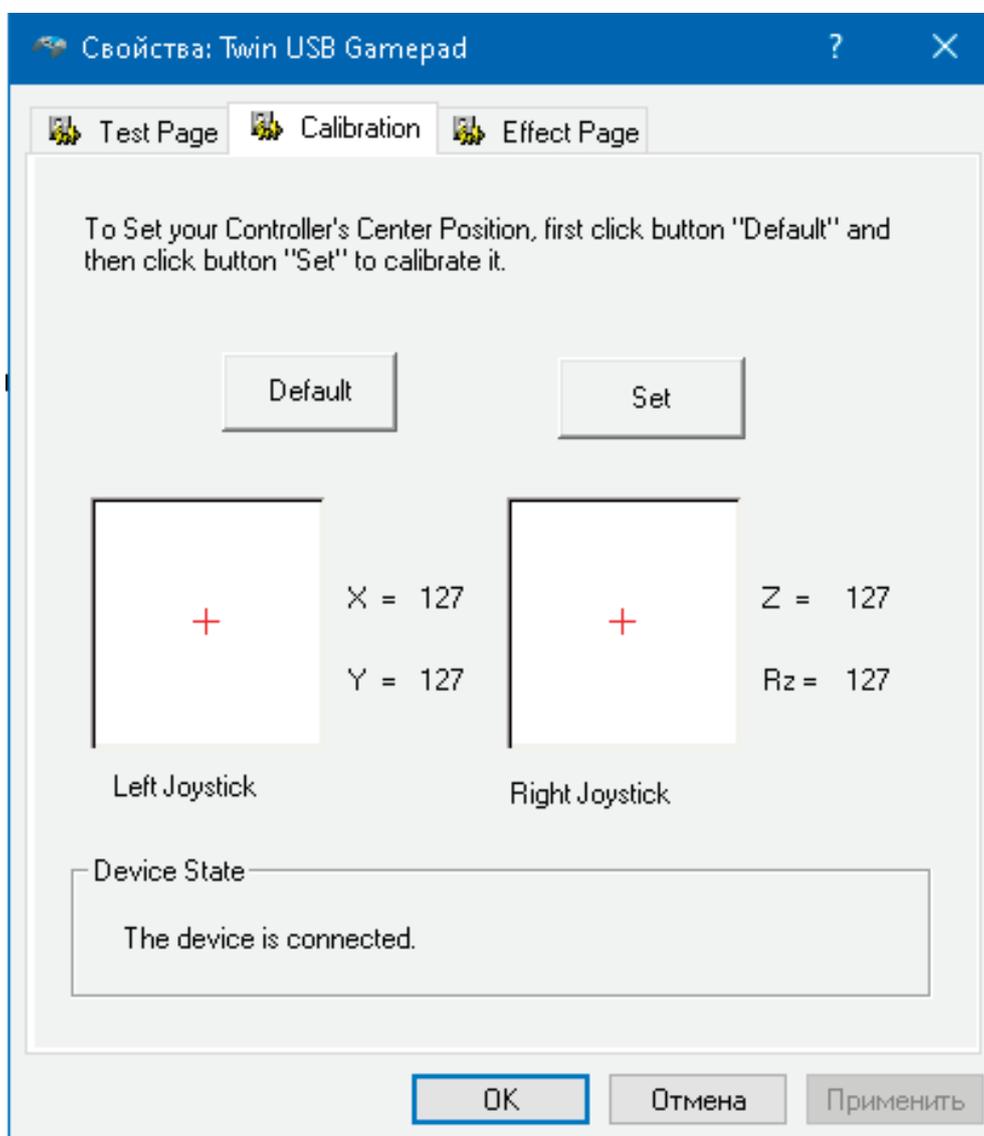

На вкладке «Effect page» вы можете проверить работоспособность встроенных электромоторов, создающих эффект вибрации. Бегунок «Rumble Intensity» позволяет установить мощность электромоторов. Из-за особенностей расчёта режимов работы электромоторов эффект вибрации может пропадать при выборе некоторых значений мощности. Для избежания этого передвиньте бегунок на пару позиций влево или вправо. Вы можете проверить эффект вибрации, если будете перемещать левый контроллер осей джойстика при открытой вкладке «Effect page».

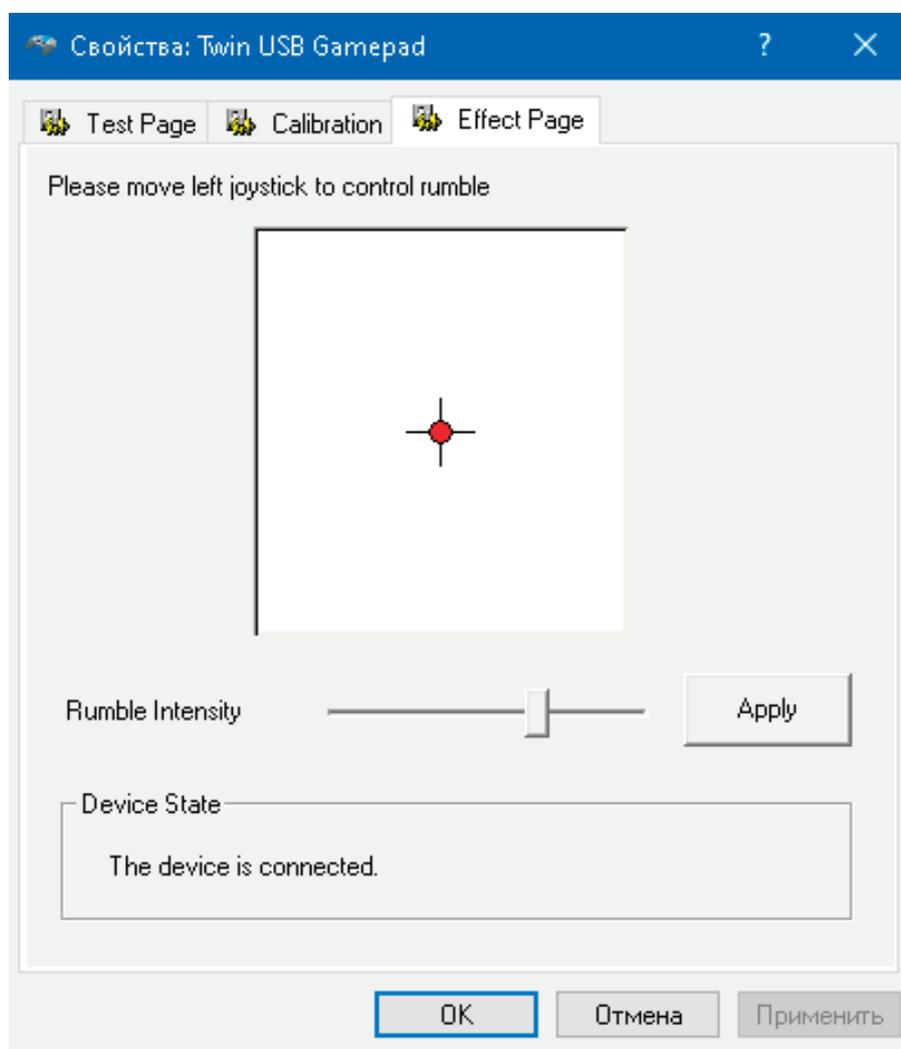

Для использования джойстика в играх вам необходимо выбрать соответствующий игровой контроллер в настройках игры и, возможно, сконфигурировать его органы управления. Более подробные указания по настройке джойстика-геймпада ищите в руководстве пользователя игры.

Информация о месяце и годе изготовления изделия нанесена на наклейку на корпусе изделия и содержится в последних четырёх цифрах поля «P.D.» в формате «ММГГ».

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и в его технические характеристики без предварительного уведомления.

Изготовитель: «Фенг Хуанг Лимитед» (Feng Huang Limited), 10/Ф, Баскервилль Хаус, 13 Дудделл стрит, Централ, ГК, Китай.

Импортер: ООО «Диалог», Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Средний пр., д. 86, лит. «А», пом. «9Н».

Сделано в Китае по заказу ООО «Диалог».
<https://www.dialoginvest.com>
E-mail: welcome@dialoginvest.com