



Dialog[™]

**ИГРОВОЙ РУЛЬ С ЭФФЕКТОМ ИНТЕРАКТИВНОЙ
ВИБРАЦИИ**

Dialog E-Racer GW-125VR

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ

Благодарим вас за приобретение игрового манипулятора DIALOG E-RACER. Выражаем уверенность в том, что используя его вы получите максимум удовольствия от любимых компьютерных игр.

Руль предназначен для использования с персональными компьютерами (ПК), работающими под управлением ОС семейства Windows, и совместим с протоколами DirectInput и XInput.

К особенностям этого манипулятора можно отнести:

- поворот рулевого колеса на 200°;
- аналоговые педали газа и тормоза;
- подрулевые лепестки для переключения скоростей;
- рычаг переключения скоростей;
- эффект интерактивной вибрации.

Эффект вибрации реализуется во всех поддерживающих его играх и усиливает впечатление от игры. В зависимости от настроек и возможностей игры эффект вибрации добавляет реалистичность таким событиям, как нажатие на педали газа или тормоза, переключение передач, столкновение и выезд на неровную дорогу. Эффект вибрации по протоколу DirectInput на ПК доступен только после установки специального драйвера с прилагаемого компакт-диска или загруженного с сайта <https://www.dialoginvest.com>.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Чтобы не подвергнуться удару электрическим током не пытайтесь вскрыть изделие. При возникновении неисправностей все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами.

Не располагайте изделие и/или его компоненты вблизи радиаторов отопительных приборов и под прямыми лучами солнца.

Располагайте изделие и/или его компоненты на некотором удалении от прочих устройств и предметов для обеспечения лучшей вентиляции и охлаждения электронных элементов.

Не допускайте попадания предметов внутрь изделия через технологические отверстия. Не допускайте попадания влаги внутрь изделия. Не роняйте изделие. Избегайте вибрации, тряски, ударов. Изделие предназначено для эксплуатации в жилых помещениях с нормальной температурой и влажностью воздуха.

Изделие в упакованном виде может храниться в складских отапливаемых помещениях и транспортироваться при температуре воздуха от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 95%. В атмосфере не должны присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия и элементов изделия.

Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки изделия, это может испортить его внешнее покрытие. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.

При возникновении запаха дыма, задымлении, искрении или возгорании изделия немедленно отключите его и обратитесь в сервисную службу для исправления поломки. Полностью выключайте питание изделия, если оно долгое время не используется.

Используйте длительной непрерывной работы с изделием, берегите ваши кисти и пальцы.

Не прилагайте чрезмерных усилий к органам управления во время игры.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки изделия включены:


- руль;
- блок педалей;
- компакт-диск с программным обеспечением;
- руководство пользователя с гарантийным талоном;
- упаковка.

Просим вас аккуратно распаковывать изделие и сохранить весь комплект поставки и упаковочный материал до окончания гарантийного срока.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Распакуйте изделие. Сохраните упаковку для безопасного хранения и транспортировки изделия в будущем.


Перед подключением игрового руля к ПК рекомендуется установить драйвер устройства для ОС Windows с прилагаемого компакт-диска. Для этого установите компакт-диск в соответствующий привод вашего ПК и подождите, пока запустится программа установки драйвера. Если функция автозапуска на вашем компьютере отключена, самостоятельно запустите на исполнение файл «dlgdrv.exe» из корневой папки компакт-диска. В появившемся меню выберите ваше устройство и нажмите кнопку «Установить», следуйте инструкциям на экране.

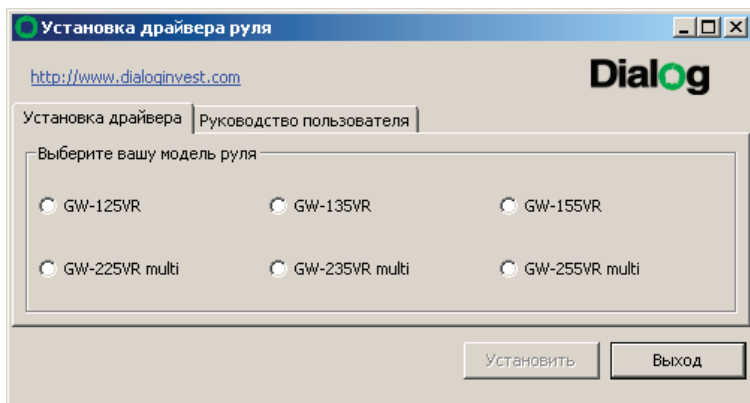

В окне приветствия нажмите кнопку «Next»

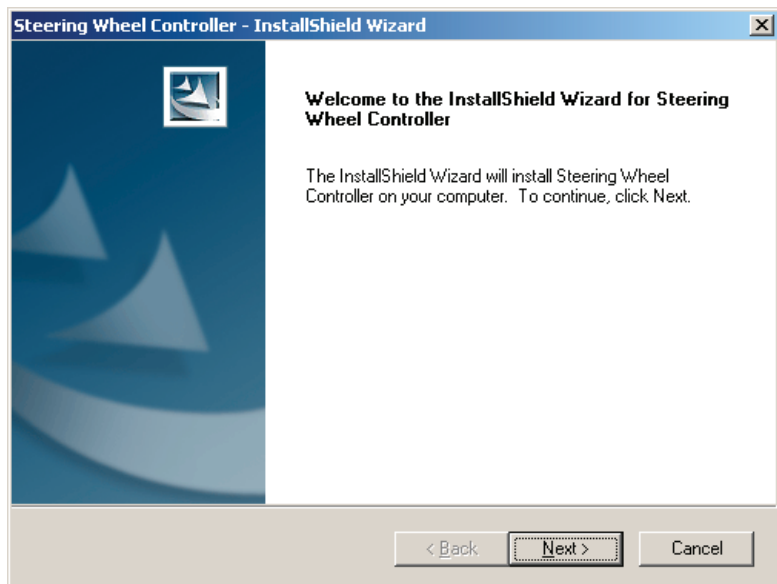

После окончания копирования файлов нажмите кнопку «Finish».

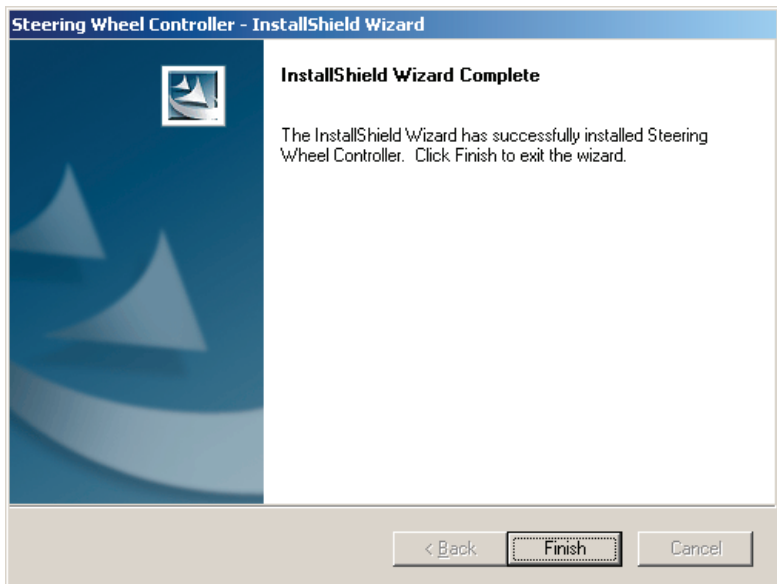

Установите игровой руль на гладкую горизонтальную поверхность (стол). Присоски на нижней поверхности устройства будут удерживать его от перемещения по столу.


Установите блок педалей на пол в удобном для вас месте и подключите педали кабелем к разъёму, расположенному на рулевой колонке справа.

Убедитесь, что рулевое колесо установлено в положение «прямо». Подключите руль кабелем к свободному разъёму USB вашего ПК.


После подключения игрового устройства к ПК убедитесь, что индикатор на руле горит красным цветом, это означает, что руль находится в режиме совместимости с протоколом DirectInput. В случае, если индикатор не горит, то игровой руль находится в режиме совместимости с протоколом Xinput. Для перевода его в режим совместимости DirectInput нажмите и удерживайте нажатой ближайшую к нижней спице руля кнопку, обозначенную символом «Дом», в течение 5-10 секунд до появления вибрации и загорания индикатора.

Дождитесь окончания настройки операционной системой драйвера устройства, после чего вы можете проверить его работоспособность в разделе «Игровые устройства» или «Устройства и принтеры» «Панели управления» Windows.

На вкладке «Test page» доступна проверка работы рулевого колеса («Wheel»), педалей газа и тормоза («Acc» и «Brake»), тактического переключателя («View Switch») и всех кнопок руля («Button State»).

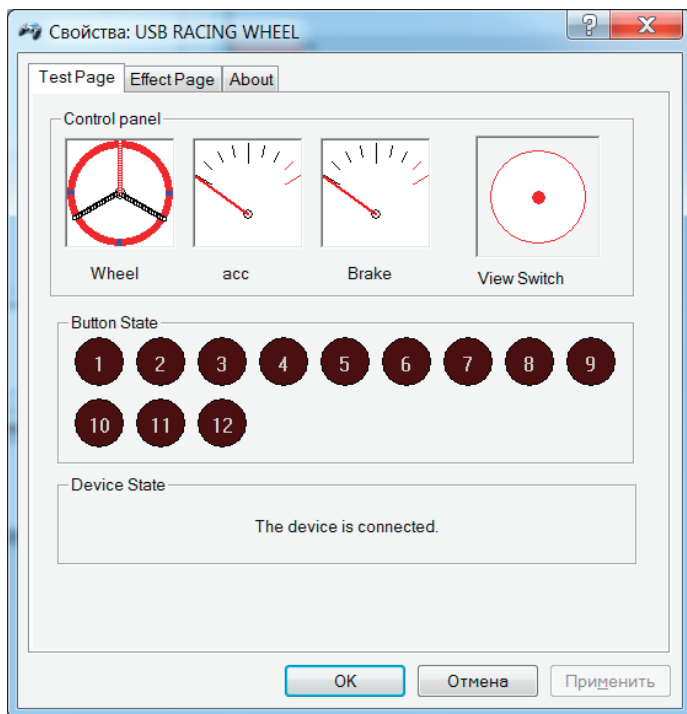

На вкладке «Effect page» доступна проверка работы встроенных электромоторов, отвечающих за эффект вибрации: кнопки «Left», «Dual» и «Right» включают, соответственно, тест первого, обоих и только второго мотора, а кнопка «Stop» завершает тесты.

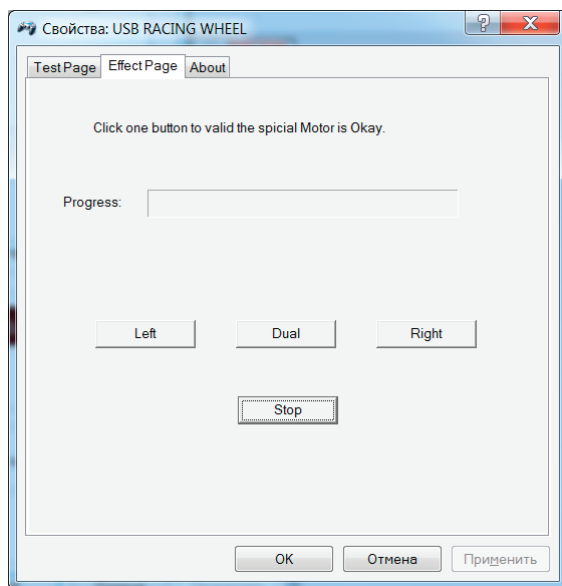

Если установка устройства не завершилась успешно, попробуйте подключить устройство к другому порту USB вашего ПК и перезагрузите компьютер.

При использовании игрового руля в играх на ПК вам необходимо в настройках каждой игры выбрать в списке доступных игровых контроллеров устройство «USB RACING WHEEL» и сконфигурировать его в соответствии с вашими желаниями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЛЯ

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Это основа манипулятора. Рулевое колесо позволяет совершать повороты направо и налево. Рулевое колесо предоставляет возможность очень точного управления.

ПЕДАЛИ

Правая педаль акселератора служит для набора скорости, левая педаль тормоза служит для уменьшения скорости и остановки.

В режиме XInput нажатие на левую педаль соответствует нажатию на левый курок, а нажатие на правую педаль — правый курок.

РУЧКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ

Ручка переключения скоростей имеет два нефиксируемых положения: «вперед» для переключения передачи вверх и «назад» для переключения передачи вниз.

В режиме XInput перевод рычага вверх соответствует нажатию на правую кнопку-триггер, а перевод рычага вниз — левая кнопка-триггер.

В режиме DirectInput перевод рычага вверх соответствует нажатию на кнопку «8», а перевод рычага вниз - «7».

ЛЕПЕСТКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ

Лепестки переключения скоростей, выполненные в гоночно-спортивном стиле, являются альтернативой рычагу переключения скоростей. Передачи переключаются нажатием на лепестки пальцами рук, причём у пользователя нет необходимости снимать руки с обода рулевого колеса.

В режиме XInput нажатие на левый лепесток соответствует нажатию на левый курок, нажатие на правый лепесток – правый курок.

В режиме DirectInput нажатие на левый лепесток соответствует нажатию на кнопку «5», нажатие на правый лепесток – «6».

ТАКТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Восьмипозиционный тактический переключатель («крестовина», «D-PAD»), расположенный в левой части руля, в режиме XInput служит, в основном, для навигации в меню игры и выбора необходимых настроек. В режиме DirectInput этот переключатель может служить для управления дополнительными возможностями (например, переключение с одной камеры обзора на другую).

ОСНОВНЫЕ КНОПКИ

Четыре основные кнопки, расположенные в правой части рулевого колеса (кнопки «1» — «4») в режиме XInput выполняют функции кнопок «A», «B», «X» и «Y».

Кнопки в верхней части обода рулевого колеса дублируют рычаг переключения скоростей.

Кнопки в «L1» и «R1» дублируют подрулевые лепестки переключения скоростей.

В режиме DirectInput кнопки «L3» и «R3», расположенные на ступице, действуют как кнопки 11 и 12, а в режиме Xinput эмулируют нажатия на левый и правый мини-джойстики.

В режиме DirectInput кнопки «SELECT» и «START», расположенные на ступице, действуют как кнопки 9 и 10, а в режиме Xinput как кнопки «BACK» и «START».

Функции всех этих кнопок меняются от игры к игре и Вы можете получить необходимую информацию в описании каждой конкретной игры.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ВЫЗОВ МЕНЮ

При подключении к ПК игровой руль может функционировать в режиме совместимости с протоколами DirectInput или XInput. Разные игры, в зависимости от времени их издания и настроек, бывают лучше приспособлены для работы с тем или с другим видом контроллеров.

Для переключения между DirectInput (при включении загорается красный индикатор) и XInput (индикатор не горит) режимами нажмите и удерживайте нажатой ближайшую к нижней спице руля кнопку, обозначенную символом

«Дом», в течение 5-10 секунд до появления вибрации и изменения индикации индикатора.

В режиме Xinput короткое нажатие на эту кнопку служит для быстрого доступа к основному меню «Guide».

АВТОЦЕНТРИРОВАНИЕ

Автоцентрирование рулевого колеса производится при каждом включении ПК. Поэтому при включении следите за тем, чтобы рулевое колесо находилось в свободном состоянии, занимая среднюю позицию.

ТАБЛИЦА ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ НА РУЛЕ ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	Цвет индикатора на руле
При подключении к ПК в режиме совместимости с протоколом DirectInput	Красный
При подключении к ПК в режиме совместимости с протоколом Xinput	Не горит

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Орган управления	Функция DirectInput	Функция XInput
1	1	Y
2	2	B
3	3	A
4	4	X
Левый подрулевой лепесток	5	Левый курок (LTrigger)
Правый подрулевой лепесток	6	Правый курок (RTrigger)
Рычаг назад	7	Левая кнопка-триггер (LBumper)
Рычаг вперёд	8	Правая кнопка-триггер (RBumper)
SELECT	9	Назад (BACK)
START	10	Пуск (START)
L3	11	Нажатие на левый мини-джойстик (LThumb)
R3	12	Нажатие на правый мини-джойстик (RThumb)
Тактический переключатель	Тактический переключатель	Крестовина (D-pad)
Рулевое колесо	Джойстик: ось X	Левый мини-джойстик: ось X
Левая педаль	Джойстик: ось Y-	Левый курок (LTrigger)
Правая педаль	Джойстик: ось Y+	Правый курок (RTrigger)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его технические характеристики без предварительного уведомления.

Информация о месяце и годе изготовления изделия нанесена на наклейку на корпусе изделия и содержится в последних четырёх цифрах поля «P.D.» в формате «ММГГ».

Изготовитель: «Фенг Хуанг Лимитед» (Feng Huang Limited), 10/Ф, Баскервилль Хаус, 13 Дудделл стрит, Сентрал, ГК, Китай.

Импортер: ООО «Диалог», Россия, 199106, Санкт-Петербург, Средний проспект, дом 86, литер А, помещение 9Н.

e-mail: other@dialoginvest.com.

Сделано в Китае.

<http://www.dialoginvest.com>

