



МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
DIALOG JAZZ

J-1200-5
—
J-1300-5

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ


РЕКОМЕНДАЦИИ	1
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	2
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ САБВУФЕРА	3
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ САБВУФЕРА	4
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	5
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	6
РАСПОЛОЖЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ	7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	8
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	9
СПЕЦИФИКАЦИИ	10

РЕКОМЕНДАЦИИ




Чтобы не повернуться удару электрическим током не вскрывайте корпус сабвуфера. Все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами.

Не располагайте компоненты системы вблизи радиаторов отопительной системы и под прямыми лучами солнца.

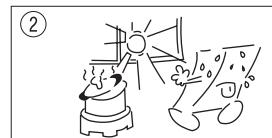

Не допускайте попадание влаги в корпус системы.

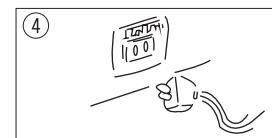

Полностью выключайте питание системы и вынимайте вилку из розетки, если система долгое время не используется.



При отключении вилки от розетки ни в коем случае не дергайте за сетевой шнур, тяните только за корпус вилки.



Не допускайте попадания предметов в корпус сабвуфера через технологические отверстия.

СПЕЦИФИКАЦИИ

	J-1200-5	J-1300-5
ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ СООТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ РАЗДЕЛЕНИЕ	AC 230В/50Гц ≥80 дБ ≥45 дБ	AC 230В/50Гц ≥80 дБ ≥45 дБ

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

САБВУФЕР	60Вт RMS	60Вт RMS
ФРОНТАЛЬНЫЕ САТЕЛЛИТЫ	25Вт RMS	25Вт RMS
ТЫЛОВЫЕ САТЕЛЛИТЫ	15Вт RMS	15Вт RMS
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ САТЕЛЛИТ	25Вт RMS	25Вт RMS

ВНУТРЕННЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

САБВУФЕР	8 Ом	8 Ом
ФРОНТАЛЬНЫЕ САТЕЛЛИТЫ	8 Ом	8 Ом
ТЫЛОВЫЕ САТЕЛЛИТЫ	8 Ом	8 Ом
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ САТЕЛЛИТ	8 Ом	8 Ом

ДИАМЕТР ДИФФУЗОРА

САБВУФЕР	6,5"	6,5"
ФРОНТАЛЬНЫЕ САТЕЛЛИТЫ	3"+3"+1"	3"+3"+1"
ТЫЛОВЫЕ САТЕЛЛИТЫ	3"+1"	3"+1"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ САТЕЛЛИТ	3"+3"+1"	3"+3"+1"

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (В*Ш*Г)

САБВУФЕР	380*220*300 мм	380*220*300 мм
ФРОНТАЛЬНЫЕ САТЕЛЛИТЫ	320*96*178 мм	1200*90*80 мм
ТЫЛОВЫЕ САТЕЛЛИТЫ	200*96*98 мм	1200*90*80 мм
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ САТЕЛЛИТ	96*280*98 мм	90*280*80 мм

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН

САБВУФЕР	20Гц-250Гц	20Гц-250Гц
САТЕЛЛИТЫ	200Гц-20КГц	200Гц-20КГц

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ


Если система функционирует некорректно обратитесь к следующей таблице.

Неисправность	Причина	Устранение
Нет звука в одном или нескольких громкоговорителях	1. Система не подключена к электрической сети 2. Соединяющий кабель не подключен к сателлиту и/или сабвуферу 3. Не включен переключатель питания	1. Включите вилку в розетку 2. Проверьте подключение кабелей 3. Включите питания переключателем
Сильные искажения звука	Входной сигнал слишком большой мощности	Уменьшите громкость системы
Звука нет ни в одном громкоговорителе	Система не подключена к источнику звука	Подключите систему сигнальным кабелем

- Для каждого источника звука необходимо произвести предварительную калибровку уровня входного сигнала.
- Установите все регуляторы громкости системы в положения максимума.
 - Увеличьте уровень входного сигнала источника звука ("Регулятор громкости" Windows для звуковой карты, громкость телевизора или DVD-проигрывателя) до появления искажений.
 - Уменьшите уровень входного сигнала до величины, при которой искажения полностью пропадут.
 - Впоследствии Вы можете регулировать уровень громкости органами управления акустической системы.

Некоторые источники сигнала могут обладать столь высокой мощностью, что при максимальном уровне громкости системы в динамиках будут слышны сильные искажения и громкий шум. В этом случае обязательно уменьшите громкость системы, чтобы не допустить повреждения динамиков.

Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки корпуса системы, это может испортить покрытие корпуса. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.

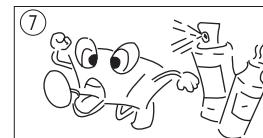

Располагайте сабвуфер на некотором удалении от прочих устройств и предметов для обеспечения лучшей вентиляции и охлаждения электронных элементов.



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Пожалуйста, распаковывайте изделие аккуратно и сохраните упаковку в течение гарантийного срока.

Комплект поставки включает в себя:

- сабвуфер - 1 шт.;
- фронтальные сателлиты - 2 шт.;
- тыловые сателлиты - 2 шт.;
- центральный сателлит - 1 шт.;
- бухта с проводом для подключения сателлитов (40 м) - 1 шт.;
- кабель DIN - 6 RCA - 1 шт.;
- кабель DIN - 3 Jack stereo - 1 шт.;
- кабель 2 RCA - Jack stereo - 1 шт.;
- пульт дистанционного управления (пульт ДУ) - 1 шт.;
- батарейки для пульта ДУ - 2 шт.;
- упаковка - 1 шт.;
- инструкция по эксплуатации - 1 шт.


На задней панели каждого сателлита расположена табличка с указанием по его подключению.

Установка батареек

- Откройте отсек для батареек пульта ДУ.
- Установите в отсек две батарейки, соблюдая полярность.
- Закройте отсек для батареек.
- Максимальное расстояние до сабвуфера для корректной работы с пультом ДУ составляет семь метров, а максимальное отклонение тридцать градусов.

Замечание: если Вы долгое время не используете пульт ДУ, извлеките из него батарейки.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ САБВУФЕРА

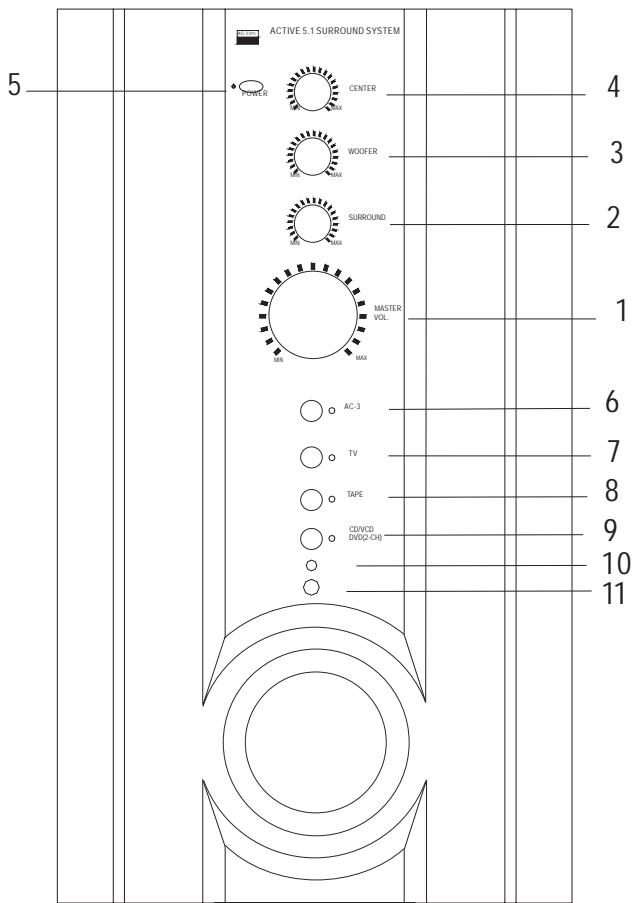

- Основной регулятор громкости
- Регулятор громкости для тыловых сателлитов
- Регулятор громкости сабвуфера
- Регулятор громкости центрального сателлита
- Кнопка POWER (включение/выключение)
- Кнопка AC-3 (выбор источника)
- Кнопка TV (выбор источника сигнала)
- Кнопка TAPE (выбор источника сигнала)
- Кнопка CD/VCD/DVD (выбор источника сигнала)
- Кнопка MUTE (выключение звука)
- ИК сенсор пульта ДУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Включение/выключение

Подключите вилку сетевого шнура к розетке 220В/50Гц и установите переключатель на задней панели сабвуфера в положение "I". Система перейдет в состояние ожидания, индикатор питания загорится красным цветом. Нажмите кнопку POWER на сабвуфере или пульте ДУ. Система перейдет в рабочий режим и индикатор питания станет зеленым. Для возврата в режим ожидания вновь нажмите кнопку POWER, а для выключения установите переключатель на задней панели сабвуфера в положение "O".

2. Выбор источника сигнала

Нажатием кнопок AC-3, TV, TAPE и CD/VCD/DVD(2-CH) на передней панели сабвуфера Вы можете последовательно переключать источники сигнала, причем сигнал последних трех источников будет воспроизводиться в стерео-режиме.

3. Регулирование громкости

Основной регулятор громкости находится на передней панели сабвуфера и продублирован на пульте ДУ кнопками VOLUME+ и VOLUME-. Для более точной настройки Вы можете использовать независимые регуляторы громкости для тыловых сателлитов (SURROUND), центрального (голосового) сателлита (CENTER) и сабвуфера (WOOFER) на передней панели сабвуфера.

4. Для кратковременного отключения звука системы Вы можете воспользоваться кнопкой MUTE на пульте ДУ или передней панели сабвуфера.


- Подключите фронтальный левый сателлит проводом с полосой к красному разъему, а одноцветным проводом к черному разъему FRONT L на задней панели сабвуфера.
- Подключите тыловой правый сателлит проводом с полосой к красному разъему, а одноцветным проводом к черному разъему SURROUND R на задней панели сабвуфера.
- Подключите тыловой левый сателлит проводом с полосой к красному разъему, а одноцветным проводом к черному разъему SURROUND L на задней панели сабвуфера.
- Подключите центральный сателлит проводом с полосой к красному разъему, а одноцветным проводом к черному разъему CEN на задней панели сабвуфера.

Для подключения к источнику сигнала 5.1 в зависимости от типа его разъемов воспользуйтесь кабелем DIN - 6 RCA или DIN - 3 Jack Stereo.


Для подключения к источнику стерео сигнала, используйте кабель 2 RCA - Jack Stereo или другой из комплекта устройства - источника стерео сигнала.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

Подключите громкоговорители к DVD проигрывателю или иному воспроизводящему 5.1 устройству и, для получения наилучшего качества звукового окружения, расположите АС в соответствии и рисунком, приведенным ниже.

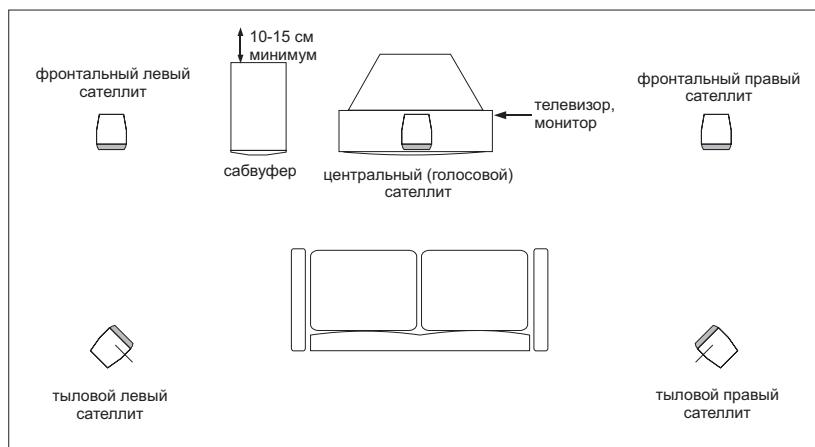


ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ САБВУФЕРА

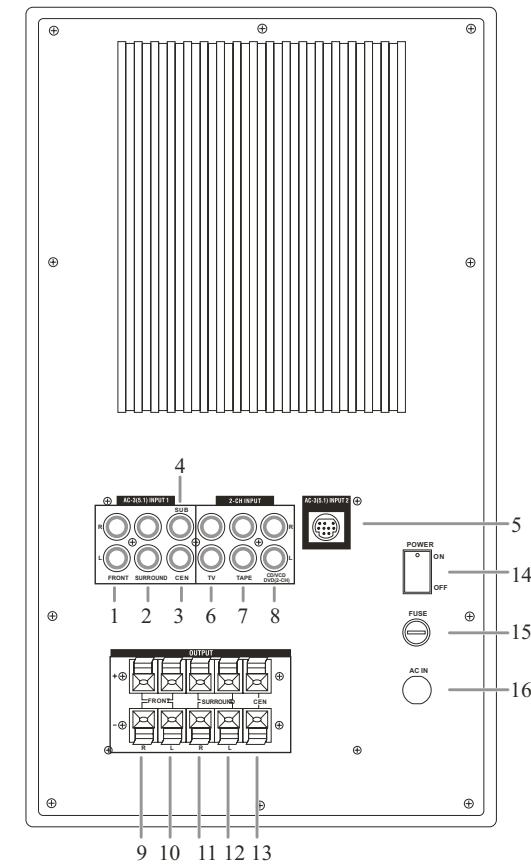


- Вход 5.1 фронтального канала
- Вход 5.1 тылового канала
- Вход 5.1 центрального канала
- Вход 5.1 сабвуфера
- Вход DVD/5.1 DIN
- Вход TV (2.1)
- Вход TAPE (2.1)
- Вход CD/VCD/DVD (2.1)
- Выходы на фронтальный правый сателлит
- Выходы на фронтальный левый сателлит
- Выходы на тыловой правый сателлит
- Выходы на тыловой левый сателлит
- Выходы на центральный сателлит
- Выключатель питания
- Предохранитель
- Сетевой кабель

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

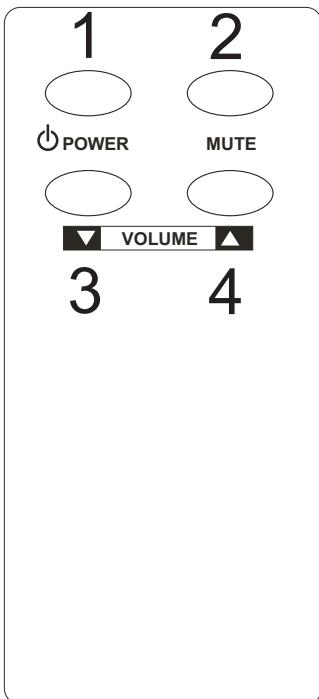


1. Кнопка POWER (включение/выключение)
2. Кнопка MUTE (отключение звука)
3. Основная громкость - уменьшить
4. Основная громкость - увеличить

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

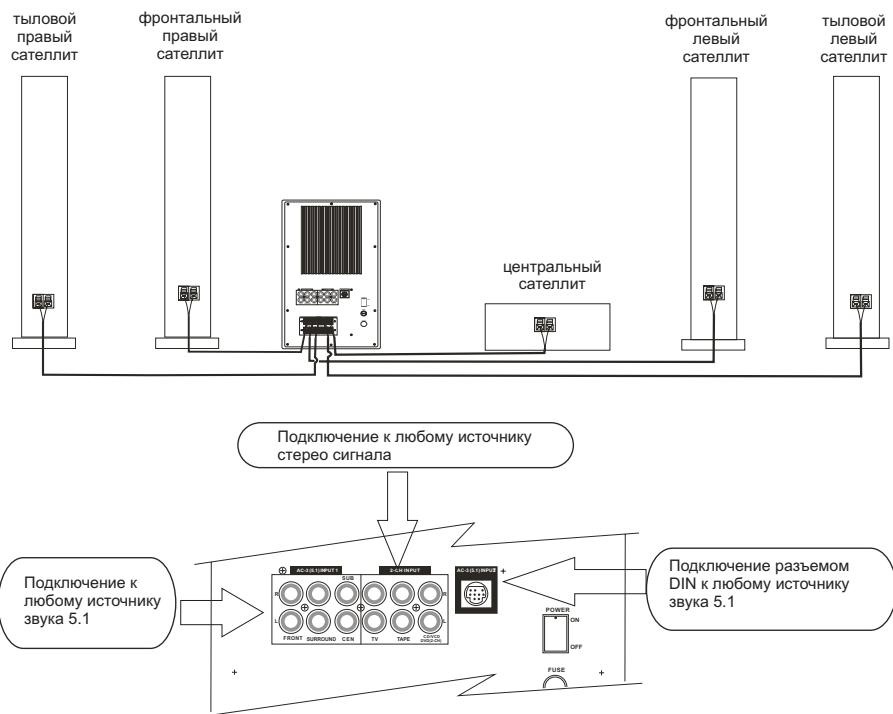

Внимание! Убедитесь, что система выключена полностью перед подключением сателлитов.

1. Разрежьте провода, предназначенные для подключения сателлитов, на отрезки необходимой длины и зачистите их на концах (10 мм).

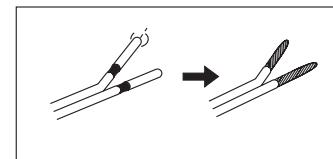

2. Подключите фронтальный правый сателлит проводом с полосой к красному разъему, а одноцветным проводом к черному разъему FRONT R на задней панели сабвуфера.