

Дополнительные клавиши управления интернет-приложениями

Использование этих клавиш значительно упростит работу с интернет-браузером и почтовым клиентом. Обратите внимание на то, что клавиши будут взаимодействовать только с используемым по умолчанию браузером и почтовой программой, если Вы установили несколько программ того или другого типа.

Ролик прокрутки служит для прокрутки длинных страниц в интернет-браузере и таких приложениях как Microsoft Word.

	«Домой» - запускает браузер / открывает «домашнюю» страницу.
	«Обновить» - перезагружает текущую страницу.
	«Стоп» - прекращает загрузку текущей страницы.
	«Вперед», «назад» - клавиши дублируют соответствующие кнопки в меню браузера.
	«Избранное» - открывает папку «Избранное».
	«Поиск» - открывает диалоговое окно для поиска информации или файлов.

Дополнительные клавиши управления мультимедиа-приложениями

Эти клавиши служат для удобства работы с такими функциями компьютера, как изменение громкости и воспроизведение мультимедиа-файлов.

	«Проигрыватель» - запускает установленный по умолчанию медиа-проигрыватель.
	«Стоп» - останавливает воспроизведение мультимедиа-файла.
	«Предыдущий» - начинает воспроизведение предыдущего файла или дорожки компакт-диска из списка.
	«Следующий» - начинает воспроизведение следующего файла или дорожки компакт-диска из списка.
	«Воспроизведение / пауза» - начинает и приостанавливает воспроизведение мультимедиа-файла или дорожки компакт-диска.
	«Выключить звук» - выключает / включает звук.
	«Регулятор громкости» - изменяет громкость звука.

Дополнительные клавиши Windows

Для удобства работы в ОС Microsoft Windows предусмотрено несколько дополнительных клавиш (в нижнем ряду). Клавиша «Меню «Пуск» (с изображением стилизованного логотипа Windows) позволяет одним нажатием открыть соответствующее меню.

Нажатием клавиши «Свойства» (со стилизованным изображением выпадающего меню и курсора) Вы можете открыть окно свойств того или иного объекта (файла, ярлыка и т.д.), выделенного в данный момент (на Рабочем столе, в открытой папке и т.п.).

Эти клавиши также используются в некоторых комбинациях, о которых подробно написано в «Справке» Windows.

Дополнительные клавиши мышки

Помимо двух основных кнопок на мышке предусмотрен ряд дополнительных кнопок для комфортной работы.

Вращение кнопки-колеса прокрутки обеспечивает прокрутку активной страницы вверх и вниз. Нажатие на кнопку-колесо активирует функцию автопрокрутки, прокрутка страницы осуществляется перемещением самой мышки. Повторное нажатие отключает функцию автопрокрутки.

Две кнопки на боковой панели мышки дублируют кнопки «Вперед» и «Назад» интернет-браузера.

	«Прокрутка вверх», «прокрутка вниз», «прокрутка влево», «прокрутка вправо» - нажимая и удерживая одну из этих кнопок, Вы можете прокручивать содержимое страницы в соответствующем направлении. Если отпустить кнопку, прокрутка останавливается.
	«Закрыть» - закрывает активное приложение.
	«Мой компьютер» - открывает папку «Мой компьютер».
	«Переключение между окнами» - нажатие на эту клавишу приводит к отображению активного окна следующего запущенного приложения.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию изделия без предварительного уведомления.
Изготовитель: "Ледя Пластик Ко., Лтд." (Leda Plastic Co., Ltd.), промышленный район Шун-Тянь, Ши Лон Цай Роуд, Шеньжень, 518108, КНР, импортер: ООО "Диалог", 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86, сделано в КНР http://www.dialoginvest.com

Руководство пользователя

беспроводного мультимедиа-комплекта DIALOG для моделей: **KMF-R46BU, KMF-R46SU**

Модель KMF-R46BU - корпуса черного цвета.

Модели KMF-R46SU - корпуса серебристого цвета.

Благодарим Вас за приобретение беспроводного мультимедиа-комплекта DIALOG. Мы уверены, что эксплуатация входящих в этот набор клавиатуры и «мышки» доставит Вам удовольствие.

Просим Вас сохранить оригинальную упаковку и весь комплект поставки до окончания гарантийного срока.

Изделие предназначено для работы с IBM PC совместимыми персональными компьютерами под управлением ОС Windows.

Беспроводной интерфейс обмена данными осуществляется в радиодиапазоне. При уверенном приеме сигнала расстояние между приемником и устройствами ввода (клавиатурой и мышкой) составляет не менее 1 м.

Перед подключением изделия внимательно прочтите настоящую инструкцию.

Комплект поставки

- Клавиатура - 1 шт.
- Мышка - 1 шт.
- Комбинированное приемное/зарядное устройство (приемник) - 1 шт.
- Батарейки «AA» - 2 шт. ("Alkaline Battery")
- Аккумуляторы «AAA» - 2 шт. ("Ni-MH Rechargeable Battery")
- Комплект программного обеспечения - 1 шт.
- Настоящее руководство пользователя - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

Меры предосторожности

- Не используйте обыкновенные (не перезаряжаемые) батарейки в мышке. Это может привести к возгоранию и взрыву во время процесса подзарядки.

- Не располагайте изделие вблизи радиаторов отопительной системы, под прямыми лучами солнца, а также в зоне сильной вибрации (рядом с электромоторами и т.п.).

- Не допускайте попадание влаги в корпус изделия.

- Не допускайте попадания посторонних предметов в корпус изделия.

- Не используйте абразивные материалы и агрессивные химические составы для чистки корпуса изделия, это может испортить покрытие корпуса. Чистку проводите только с помощью чистой сухой и мягкой материи.

Подключение мультимедиа-комплекта

Аккуратно распакуйте изделие. Откройте батарейные отсеки мышки и клавиатуры. Установите в батарейный отсек клавиатуры батарейки из комплекта поставки. Установите в батарейный отсек мышки аккумуляторы из комплекта поставки. При установке батареек и аккумуляторов соблюдайте полярность (см. метки "+" и "-" в батарейных отсеках и на элементах питания).

Внимание! Для мышки можно использовать только аккумуляторные (перезаряжаемые) элементы питания! Обратите внимание на соответствующую надпись на упаковке с элементами питания и на самих элементах питания.

Попытка использовать обыкновенные (не перезаряжаемые) батарейки в мышке может привести к возгоранию и взрыву во время процесса подзарядки.

Закройте батарейные отсеки. Разместите клавиатуру и мышку на столе.

Выключите Ваш компьютер.

Подключите приемник к компьютеру к порту USB.

Внимание! При подключении устройств через порт USB предварительно убедитесь, что соответствующие настройки в BIOS Setup Вашего компьютера разрешают подключение USB устройств такого типа, а в Windows установлены все последние версии драйверов для шины USB. Неверные настройки в BIOS Setup и не установленные или неправильно установленные драйверы Windows могут привести к некорректной работе устройств.

Включите Ваш компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.

Регистрация устройств

Нажмите кнопку идентификации устройства на приемнике. Индикатор на приемнике перейдет в режим частого мигания. В течение 10 секунд нажмите по очереди кнопки идентификации на нижней панели клавиатуры (рядом с батарейным отсеком) и нижней панели мышки (кнопка "Connect"). Индикатор на приемнике перейдет в режим постоянного свечения.

При эксплуатации мультимедиа-комплекта индикатор на приемнике будет реагировать миганием на перемещение мышки и нажатие клавиш на клавиатуре.

Замечание: для экономии энергии аккумуляторов мышки она отключается, если Вы некоторое время ее не используете. Для продолжения работы с мышкой просто нажмите на одну из ее кнопок.

Начальная зарядка аккумуляторов

Перед началом использования мультимедиа-комплекта Вам необходимо провести первоначальную зарядку аккумуляторов мышки в течение 6-8 часов (см. раздел "Для подзарядки аккумуляторов мышки").

Установка драйвера и программного обеспечения

Установка компакт-диск из комплекта поставки в привод CD-ROM Вашего ПК. Если по каким-то причинам программа установки не запустится автоматически, воспользовавшись «Проводником» или любым другим файл-менеджером, запустите на исполнение файл «autorun.exe» с компакт-диска.

1. Выберите тип устройства: беспроводное (wireless) и нажмите кнопку "Далее" ("Next").
2. Выберите устройство: комплект клавиатуры и мышки (combo set driver), в списке моделей выберите Ваше изделие (KMF-R46BU или KMF-R46SU) и нажмите кнопку "Далее" ("Next").

3. В открывшемся окне приветствия нажмите кнопку "Далее" ("Next").


4. В следующем окне программа предложит Вам выбрать папку для установки драйверов. Папка по-умолчанию - "Program Files\Dialog Office Multimedia Keyboard & Mouse Driver". Вы можете изменить путь к папке, нажав на кнопку "Обзор" ("Browse") и указав новую папку для установки. Нажмите кнопку "Далее" ("Next").

5. Нажмите кнопку "Завершить" ("Finish") для перезагрузки компьютера.



После перезагрузки в системной области панели задач Windows появятся дополнительные пиктограммы «мышка» и «клавиатура». Двойным щелчком мышки на этих пиктограммах Вы можете запускать программы настройки соответствующих устройств.

Так же в системной области панели задач Windows будет отображаться режим работы клавиатуры при нажатии клавиш «Num Lock», «Caps Lock» и «Scroll Lock».

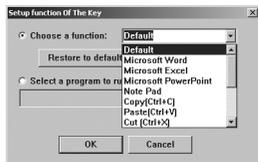

Двойным щелчком на пиктограмме клавиатуры Вы открываете интерфейс настройки клавиш "Key Settings". Щелчком на одной из программируемых клавиш на изображении клавиатуры Вы открываете диалоговое окно "Setup function of the Key". Для программируемой клавиши Вы можете назначить либо запуск приложения или выполнение команды из списка "Choose a function", либо запуск произвольного исполняемого файла "Select a program to run".

Для "Choose a function" (выбор функции) доступны следующие варианты: Default (функция по-умолчанию), запуск Microsoft Word, запуск Microsoft Excel, запуск Microsoft PowerPoint, Note Pad (запуск Блокнота), Copy Ctrl+C (копировать в буфер обмена), Paste Ctrl+V (вставить из буфера обмена), Cut Ctrl+X (вырезать в буфер обмена), Redo Ctrl+Y (возобновить последнее действие), Undo Ctrl+Z (отменить последнее действие), Select All Ctrl+A (выбрать/выделить всё), Recall Window Alt+Tab (переключение между окнами), Maximize (развернуть окно на весь экран), Minimize (свернуть окно в панель задач), Minimize All (свернуть все окна).

Для настройки "Select a program to run" (выберите программу для запуска) нажмите на кнопку "Browse" ("Обзор"); откроется окно Проводника Windows, в котором Вы должны указать необходимый исполняемый файл.

Нажатие на кнопку "OK" приведет к сохранению настроек для данной клавиши и закрытию диалогового окна, нажатие на кнопку "Cancel" ("Отмена") закрывает окно без сохранения проделанных изменений. Нажатие на кнопку "Restore to Default" возвращает настройки "Choose a function" для клавиши к назначенным по-умолчанию (см. "Дополнительные клавиши управления интернет-приложениями" и "Дополнительные клавиши управления офисными и прочими приложениями").

Двойным щелчком на пиктограмме мышки Вы открываете интерфейс настройки "Свойства: Мышь". Управляющие элементы для дополнительных настроек находятся на листе "Config of the mouse" (конфигурация кнопок мыши) и "Config of the mouse wheel" (конфигурация колеса прокрутки мыши).

На листе "Config of the mouse" Вы можете назначить функцию для каждой кнопки мышки, выполняемую при ее нажатии ("Config the button of the mouse"). Нажатие на кнопку "Restore to Default values" возвращает настройки "Config the button of the mouse" для кнопок мышки к назначенным по-умолчанию (см. "Дополнительные клавиши мышки").

На листе "Config of the mouse wheel" Вы можете сконфигурировать функцию прокрутки "Wheel Scroll Speed" - выбрать метод прокрутки (построчно "For pages" или построчно "Speed of Wheel Scroll") и скорость построчной прокрутки "Speed of Wheel Scroll" (1, 3 или 6 строк за один поворот колеса). Вы также можете настроить функцию колеса мышки как регулятора громкости в Windows, выбрав пункт "Adjust of the volume" и указать чувствительность колеса для этой регулировки (низкая - "Low speed", высокая - "High speed").

Замена батареек в клавиатуре

Уменьшение радиуса действия клавиатуры и нечеткая реакция на нажатия клавиш являются признаками «севших» батареек в клавиатуре.

Для замены батареек в клавиатуре:

- откройте батарейный отсек;
- извлеките отслужившие батарейки;
- установите новые батарейки "AA", соблюдая полярность;
- закройте батарейный отсек.

После смены батареек Вам будет необходимо повторно зарегистрировать устройства (см. раздел «Регистрация устройств»).

Внимание! Батарейки, идущие в комплекте для клавиатуры не являются перезаряжаемыми. Попытка их подзарядить может привести к возгоранию или взрыву. Батарейки, отслужившие свой срок, подлежат утилизации. Не допускается одновременная эксплуатация новых и старых батареек, заменяйте батарейки попарно.

Для подзарядки аккумуляторов мышки

О «севших» аккумуляторах в мышке Вас известит индикатор. Для подзарядки аккумуляторов установите мышку в приемное/зарядное устройство.

Во время зарядки аккумуляторов индикатор постоянно горит. Погасший индикатор свидетельствует об успешном окончании процесса зарядки.

Обратите внимание, что некоторые модели персональных компьютеров в выключенном состоянии обесточивают порты USB. При использовании мультимедиа-комплекта с таким компьютером Вы не сможете подзарядить аккумуляторы мышки при выключенном компьютере.

Дополнительные клавиши управления офисными и прочими приложениями

Для быстрого вызова тех или иных приложений Windows, а так же для удобства работы в таких приложениях на клавиатуре предусмотрен ряд дополнительных клавиш.

Дополнительная клавиша "F" в верхнем ряду активирует и деактивирует вспомогательные функции клавиш F2-F12.

	«Прокрутка влево», «прокрутка вправо» - нажимая и удерживая одну из этих клавиш, Вы можете прокручивать содержимое страницы.
	«Мой компьютер» - открывает папку «Мой компьютер».
	«Календарь» - вызов программы «Календарь» для настройки даты/времени.
	«Калькулятор» - запускает «Калькулятор» Windows.
	«Word», «Excel», «PowerPoint» - запускают соответствующие приложения.
	«Закреть» - закрывает активное приложение.
	«Переключение между окнами» - нажатие на эту клавишу приводит к отображению активного окна следующего запущенного приложения.
	«Выход из системы» - закрывает сеанс работы текущего пользователя.
	«Вставить» - вставляет в текущий документ объект из буфера обмена.
	«Копировать» - создает копию выделенного объекта в буфере обмена.
	«Вырезать» - перемещает выделенный объект в буфер обмена.
	«Новый документ» - создает новый документ в активном приложении.
	«Открыть документ» - открывает документ, позволяет выбрать файл в окне «Проводника».
	«Сохранить документ» - сохраняет текущий документ.
	«Найти и заменить» - запускает поиск/замену фрагмента текста (в таких приложениях как Microsoft Word).
	«Орфография» - запускает проверку орфографии (в таких приложениях как Microsoft Word).
	«Отменить», «Повторить» - отменяет и повторяет последнее действие пользователя в рамках открытого документа.
	«Ответить», «Ответить всем», «Переслать», «Отправить, получить» - выполняет соответствующие операции в почтовом клиенте.

Дополнительные клавиши включения/выключения

Этими клавишами Вы можете включать и выключать Ваш компьютер.

Выполнение перечисленных ниже функций возможно при соответствующих настройках в BIOS setup компьютера и разделе «Электропитание» панели управления Windows.

	«Выключить» - выключает и выключает питание компьютера.
	«Энергосбережение» - переводит компьютер в режим пониженного энергопотребления.