

- WAKE - для вывода компьютера из спящего режима
- SLEEP - для перевода компьютера в спящий режим
- POWER - для включения/выключения компьютера

#### **Дополнительные клавиши Windows**

Для удобства работы в ОС Microsoft Windows предусмотрено несколько дополнительных клавиш (в нижнем ряду). Клавиша «Меню «Пуск» (с изображением стилизованного логотипа Windows) позволяет одним нажатием открыть соответствующее меню.

Нажатием клавиши «Свойства» (со стилизованным изображением выпадающего меню и курсора) Вы можете открыть окно свойств того или иного объекта (файла, ярлыка и т.д.), выделенного в данный момент (на Рабочем столе, в открытой папке и т.п.).

Эти клавиши также используются в некоторых комбинациях, о которых подробно написано в «Справке» Windows.

#### **Программируемая клавиша «Option»**

Вы можете назначить какое-либо действие или запуск какой-нибудь программы или открытие файла при нажатии на эту клавишу. Для программирования клавиши «Option» Вам необходимо вызвать диалоговое окно и выбрать соответствующие настройки. Для этого:

Щелкните правой кнопкой мышки на иконку программы «Slim multimedia» в системном трее интерфейса Windows (рядом с часами и индикатором раскладки клавиатуры).

В выпадающем меню выберите пункт «Сервис» и щелкните по нему левой кнопкой мышки.

В открывшемся окне, в закладке «Настройка функции» Вы можете проверить и изменить настройки программируемой клавиши «Option».

Пункты «Заголовок» и «Значок» отображают соответствующую информацию для текущей выбранной команды клавиши «Option».

Выбрав в списке «Функции» соответствующий пункт и нажав кнопку «ОК» или «Применить» Вы назначите новую функцию для клавиши «Option».

В закладке «Ярлык» Вы можете настроить запуск любой программы на Вашем компьютере, введя путь и имя файла в окно (или выбрав его из списка, нажав кнопку «Обзор»).

Изготовитель оставляет за собой право изменять спецификации изделия без предварительного уведомления.

Изготовитель: "Леда Пластик Ко., Лтд." (Leda Plastic Co. Ltd.), промышленный район Шун-Тянь, Ши Лон Цай Роуд, Шенжень, 518108, КНР  
Импортер: ООО "Диалог", 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86  
Сделано в КНР

<http://www.dialoginvest.com>



Компактная  
мультимедиа-клавиатура



Prestige

[www.dialoginvest.com](http://www.dialoginvest.com)

KP-105BU

KP-105SU

Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение клавиатуры DIALOG PRESTIGE.

Клавиатуры DIALOG PRESTIGE отличают компактный стильный дизайн и удобство в работе, обеспечиваемое специальной конструкцией клавиш. В моделях PRESTIGE используется тот же механизм клавиш, что в клавиатурах современных ноутбуков. Эти клавиши обладают мягким коротким ходом, четкой фиксацией и высокой надежностью, значительно снижается нагрузка на кисти рук при длительной работе. Небольшие габаритные размеры клавиатуры позволяют сэкономить пространство рабочего стола.

Мы уверены, что эксплуатация этого изделия доставит Вам удовольствие.

Просим Вас сохранить оригинальную упаковку и весь комплект поставки до окончания гарантийного срока.

Изделие предназначено для работы с IBM PC-совместимыми персональными компьютерами под управлением ОС Windows.

Перед подключением изделия внимательно прочтите настоящую инструкцию.

#### Комплект поставки

- Клавиатура - 1 шт.
- CD с программным обеспечением - 1 шт.
- Настоящее руководство пользователя - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

#### Меры предосторожности

- Не располагайте изделие вблизи радиаторов отопительной системы, под прямыми лучами солнца, а также в зоне сильной вибрации (рядом с электромоторами и т.п.).
- Не допускайте попадание влаги в корпус изделия.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в корпус изделия.
- Не используйте абразивные материалы и агрессивные химические составы для чистки корпуса изделия, это может испортить покрытие корпуса. Чистку проводите только с помощью чистой сухой и мягкой материи.

#### Подключение клавиатуры

Аккуратно распакуйте изделие. Разместите клавиатуру на столе.

Выключите Ваш компьютер.

Подключите клавиатуру к порту USB компьютера.

*Внимание! При подключении устройстве через порт USB предварительно убедитесь, что соответствующие настройки в BIOS Setup Вашего компьютера разрешают подключение USB устройстве такого типа, а в Windows установлены все последние версии драйверов для шины USB. Неверные настройки в BIOS Setup и не установленные или неправильно установленные драйверы Windows могут привести к некорректной работе устройства.*


Включите Ваш компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.

Windows автоматически сконфигурирует новое устройство. Если этого не произойдет, перезагрузите компьютер.

#### Установка драйвера и программного обеспечения

Установите компакт-диск из комплекта поставки в соответствующий привод Вашего ПК. Если по каким-то причинам программа установки не начнется автоматически, воспользовавшись «Проводником» или любым другим файл-менеджером, запустите на исполнение файл «setup.exe» с компакт-диска (дискеты). Далее следуйте инструкциям на экране:

- Выберите язык для работы с программой (по умолчанию русский). Нажмите кнопку «ОК».
- Ознакомившись с текстом в окне «Добро пожаловать» нажмите кнопку «Далее >».
- Для продолжения установки в следующем окне нажмите кнопку «Да».
- Введите в соответствующие поля Вашу фамилию и имя, а также название организации (либо другую аналогичную информацию) и нажмите кнопку «Далее >».
- В окне «Выбора каталога для установки» нажмите кнопку «Далее >» (предварительно Вы можете изменить каталог для установки и вместо «Program Files\Slim Multimedia Keyboard» выбрать какой-либо другой, нажав кнопку «Обзор»).
- В окне «Выбора папки для программ» нажмите кнопку «Далее >» (предварительно Вы можете изменить папку и вместо «Slim Multimedia Keyboard» выбрать какую-либо другую, выбрав из списка или создать новую, указав ее имя в строке ввода).
- После завершения процедуры копирования файлов и изменения настроек перезагрузите компьютер, нажав кнопку «Готово».

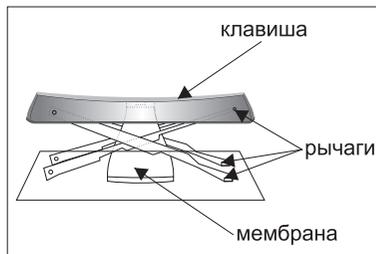

#### Программное обеспечение

После перезагрузки компьютера Вы можете ознакомиться с программным обеспечением Вашей клавиатуры.

В меню «Пуск» Windows создана новая папка (по умолчанию - «Slim Multimedia Keyboard») с рядом ярлыков для запуска тех или иных компонентов программного обеспечения клавиатуры:

- «Help» открывает встроенную справочную систему;
- «Slim Multimedia Keyboard Uninstaller» позволяет удалить программное обеспечение;
- «Slim Multimedia Keyboard» служит для запуска основного компонента программы (отображается значком в системном трее).

#### Значок в системном трее

Нажатием правой кнопки мышки на значке «Slim multimedia» в системном трее (рядом с часами и индикатором раскладки клавиатуры) Вы открываете выпадающее меню со следующими пунктами:

- «Справка» - открывает встроенную справочную систему;
- «Выход из Slim Multimedia» - выгружает программу и убирает значок из системного трее. После выгрузки программы Вам не будут доступны дополнительные клавиши клавиатуры. Для повторного запуска «Slim Multimedia» Вам будет необходимо открыть ярлык «Slim Multimedia Keyboard» из меню «Пуск».

#### Встроенная справочная система

Встроенная справочная система содержит все необходимые сведения по работе с клавиатурой и ее программным обеспечением. Справочную систему можно запустить или через меню «Пуск» - «Slim Multimedia Keyboard» - «Help», или через значок «Slim multimedia» в системном трее «Справка».

#### Удаление программ

Для удаления программного обеспечения Вы можете воспользоваться или ярлыком «Пуск» - «Slim Multimedia Keyboard» - «Slim Multimedia Keyboard Uninstaller», или соответствующим пунктом раздела «Установка и удаление программ» из «Панели управления» Windows.

#### Дополнительные клавиши управления интернет-приложениями

Использование этих клавиш значительно упростит работу с интернет-браузером и почтовым клиентом. Обратите внимание на то, что клавиши будут взаимодействовать только с используемым по умолчанию браузером и почтовой программой, если Вы установили несколько программ того или другого типа.

- |  |                              |   |
|--|------------------------------|---|
| Для запуска интернет-обозревателя, назначенного в системе по умолчанию | Навигация в браузере: назад  | Открытие окна браузера с избранными ссылками  |
| Для запуска почтового клиента, назначенного в системе по умолчанию     | Навигация в браузере: вперед | Открытие окна браузера с инструментами поиска |
| Обновление (повторная загрузка) текущего окна браузера                 | Навигация в браузере: стоп   |   |

#### Дополнительные клавиши управления функциями мультимедиа

Для легкого доступа к возможностям вашего компьютера в роли развлекательного центра служат клавиши управления громкостью и процессом воспроизведения аудио- и видео-поток.

Клавиши управления громкостью (тише, громче, выключить) влияют на общий уровень громкости в программном микшере для звуковой карты.

Клавиши управления воспроизведением влияют на работу активной (с вынесенным на передний план окном) программы-проигрывателя (CD-проигрыватель, "WinAmp", "PowerDVD" и т.п.) К сожалению, не все программы-проигрыватели могут принимать команды управления воспроизведением.

- |  |   |  |
|--|---|--|
| Управление регулятором громкости - громче    | Управление воспроизведением - проиграть / пауза | Управление воспроизведением - перемотка назад  |
| Управление регулятором громкости - тише      | Управление воспроизведением - стоп              | Управление воспроизведением - перемотка вперед |
| Управление регулятором громкости - выключить |   |  |

#### Дополнительные клавиши включения/выключения

Этими клавишами Вы можете включать и выключать Ваш компьютер. Выполнение перечисленных ниже функций возможно при соответствующих настройках в BIOS setup компьютера и разделе «Электроснабжение» панели управления Windows.