

	Увеличить громкость
	Уменьшить громкость
	Отключить / включить звук
	Остановить воспроизведение
	Начать / продолжить воспроизведение, пауза

Дополнительные клавиши Windows

Для удобства работы в ОС Microsoft Windows предусмотрено несколько дополнительных клавиш (в нижнем ряду). Клавиша «Меню «Пуск» (с изображением стилизованного логотипа Windows) позволяет одним нажатием открыть соответствующее меню.

Нажатием клавиши «Свойства» (со стилизованным изображением выпадающего меню и курсора) Вы можете открыть окно свойств того или иного объекта (файла, ярлыка и т.д.), выделенного в данный момент (на Рабочем столе, в открытой папке и т.п.).

Эти клавиши также используются в некоторых комбинациях, о которых подробно написано в «Справке» Windows.

Изготовитель оставляет за собой право изменять спецификации изделия без предварительного уведомления.

Изготовитель: "Ледя Пластик Ко., Лтд." (Leda Plastic Co. Ltd.), промышленный район Шун-Тянь, Ши Лон Цай Роуд, Шэньчэнь, 518108, КНР
 Импортёр: ООО "Диалог", 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86
 Сделано в КНР

<http://www.dialoginvest.com>

Dialog

Мультимедиа клавиатура

Prestige
www.dialoginvest.com

KP-109BU

KP-109WU

Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение клавиатуры DIALOG PRESTIGE.

Клавиатуры DIALOG PRESTIGE отличаются компактным стильным дизайном и удобством в работе, обеспечиваемое специальной конструкцией клавиш. В моделях PRESTIGE используется тот же механизм клавиш, что в клавиатурах современных ноутбуков. Эти клавиши обладают мягким коротким ходом, четкой фиксацией и высокой надежностью, значительно снижается нагрузка на кисти рук при длительной работе. Небольшие габаритные размеры клавиатуры позволяют сэкономить пространство рабочего стола.

Мы уверены, что эксплуатация этого изделия доставит Вам удовольствие.

Просим Вас сохранить оригинальную упаковку и весь комплект поставки до окончания гарантийного срока.

Изделие предназначено для работы с IBM PC-совместимыми персональными компьютерами под управлением ОС Windows.

Перед подключением изделия внимательно прочтите настоящую инструкцию.

Комплект поставки

- Клавиатура - 1 шт.
- CD с программным обеспечением - 1 шт.
- Настоящее руководство пользователя - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

Меры предосторожности

- Не располагайте изделие вблизи радиаторов отопительной системы, под прямыми лучами солнца, а также в зоне сильной вибрации (рядом с электродвигателями и т.п.).
- Не допускайте попадание влаги в корпус изделия.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в корпус изделия.
- Не используйте абразивные материалы и агрессивные химические составы для чистки корпуса изделия, это может испортить покрытие корпуса. Чистку проводите только с помощью чистой сухой и мягкой материи.

Подключение клавиатуры

Аккуратно распакуйте изделие. Разместите клавиатуру на столе.

Выключите Ваш компьютер.

Подключите клавиатуру к порту USB компьютера.

Внимание! При подключении устройств через порт USB предварительно убедитесь, что соответствующие настройки в BIOS Setup Вашего компьютера разрешают подключение USB устройстве такого типа, а в Windows установлены все последние версии драйверов для шины USB. Неверные настройки в BIOS Setup и не установленные или неправильно установленные драйверы Windows могут привести к некорректной работе устройства.


Включите Ваш компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.

Windows автоматически сконфигурирует новое устройство. Если этого не произойдет, перезагрузите компьютер.

Установка драйвера и программного обеспечения

Установите компакт-диск из комплекта поставки в соответствующий привод Вашего ПК. Если по каким-то причинам программа установки не начнется автоматически, воспользовавшись «Проводником» или любым другим файлом-менеджером, запустите на исполнение файл «setup.exe» с компакт-диска (дискеты). Далее следуйте инструкциям на экране:

- Выберите язык для работы с программой (по умолчанию русский). Нажмите кнопку «ОК».
- Ознакомившись с текстом в окне «Добро пожаловать» нажмите кнопку «Далее >».

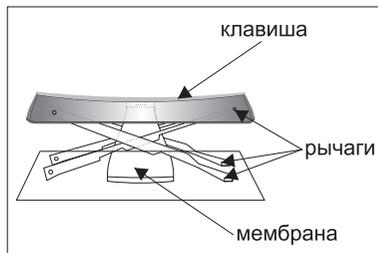

- Для продолжения установки в следующем окне нажмите кнопку «Да».
- Введите в соответствующие поля Вашу фамилию и имя, а также название организации (либо другую аналогичную информацию) и нажмите кнопку «Далее >».
- В окне «Выбора каталога для установки» нажмите кнопку «Далее >» (предварительно Вы можете изменить каталог для установки и вместо «Program Files\Slim Multimedia Keyboard» выбрать какой-либо другой, нажав кнопку «Обзор»).
- В окне «Выбора папки для программ» нажмите кнопку «Далее >» (предварительно Вы можете изменить папку и вместо «Slim Multimedia Keyboard» выбрать какую-либо другую, выбрав из списка или создать новую, указав ее имя в строке ввода).
- После завершения процедуры копирования файлов и изменения настроек перезагрузите компьютер, нажав кнопку «Готово».

Программное обеспечение

После перезагрузки компьютера Вы можете ознакомиться с программным обеспечением Вашей клавиатуры.

В меню «Пуск» Windows создана новая папка (по умолчанию - «Slim Multimedia Keyboard») с рядом ярлычков для запуска тех или иных компонентов программного обеспечения клавиатуры:

- «Help» открывает встроенную справочную систему;
- «Slim Multimedia Keyboard Uninstaller» позволяет удалить программное обеспечение;
- «Slim Multimedia Keyboard» служит для запуска основного компонента программы (отображается значком в системном tree).

Значок в системном tree

Нажатием правой кнопки мышки на значке «Slim multimedia» в системном tree (рядом с часами и индикатором раскладки клавиатуры) Вы открываете выпадающее меню со следующими пунктами:

- «Справка» - открывает встроенную справочную систему;
- «Выход из Slim Multimedia» - выгружает программу и убирает значок из системного tree.

После выгрузки программы Вам не будут доступны дополнительные клавиши клавиатуры. Для повторного запуска «Slim Multimedia» Вам будет необходимо открыть ярлык «Slim Multimedia Keyboard» из меню «Пуск».

Встроенная справочная система

Встроенная справочная система содержит все необходимые сведения по работе с клавиатурой и ее программным обеспечением. Справочную систему можно запустить или через меню «Пуск» - «Slim Multimedia Keyboard» - «Help», или через значок «Slim multimedia» в системном tree «Справка».

Удаление программ

Для удаления программного обеспечения Вы можете воспользоваться или ярлыком «Пуск» - «Slim Multimedia Keyboard» - «Slim Multimedia Keyboard Uninstaller», или соответствующим пунктом раздела «Установка и удаление программ» из «Панели управления» Windows.

Дополнительные клавиши управления функциями мультимедиа

Для легкого доступа к возможностям вашего компьютера в роли развлекательного центра служат клавиши управления громкостью и процессом воспроизведения аудио- и видеопотоков.

Клавиши управления громкостью (тише, громче, выключить) влияют на общий уровень громкости в программном микшере для звуковой карты.

Клавиши управления воспроизведением влияют на работу активной (с вынесенным на передний план окном) программы-проигрывателя (CD-проигрыватель, «WinAmp», «PowerDVD» и т.п.) К сожалению, не все программы-проигрыватели могут принимать команды управления воспроизведением.