



ME83

**Dialog**

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ  
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
**DIALOG JAZZ**

# J-105CH

---

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### СОДЕРЖАНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ	1
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	2
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	3
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ САБВУФЕРА	4
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ САБВУФЕРА	5
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	6
РАСПОЛОЖЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ	7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	8
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	9
СПЕЦИФИКАЦИИ	10

Акустическая система для использования с персональными компьютерами, телевизорами, аудио- и видео-проигрывателями.

Изготовитель: "Леда Пластик Ко., Лтд." (Leda Plastic Co. Ltd.), промышленный район Шун-Тиан, Ши Лон Цай Роуд, Шенжень, 518108, Китайская Народная Республика

Импортер: ООО "Диалог", 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86

[WWW.DIALOGINVEST.COM](http://WWW.DIALOGINVEST.COM)

Благодарим вас за выбор акустической системы DIALOG JAZZ. Мы уверены, что эксплуатация этой акустической системы доставит вам удовольствие.

DIALOG JAZZ - это шестикомпонентная акустическая система с сабвуфером, созданная для использования с такими источниками сигнала как звуковая карта ПК, DVD-проигрыватель, MP3-проигрыватель и т.д. Сабвуфер, предназначенный для воспроизведения звука низкой частоты, значительно оживляет звучание, добавляет необходимую глубину и плотность НЧ диапазону. Использование пары фронтальных, пары тыловых и центрального сателлита позволяет добиться построения правильной звуковой сцены вокруг слушателя и дает ощущение присутствия в кинотеатре или в концертном зале при воспроизведении аудио- и видеоматериалов, записанных в формате 5.1.

Отличительной чертой всего модельного ряда JAZZ является стильный дизайн всех компонентов акустических систем. Корпуса выполнены из MDF, оптимального по своим физическим характеристикам материала для акустических систем. Все модели снабжены инфракрасными пультами ДУ.

DIALOG JAZZ - это новейшее поколение акустических систем для домашних кинотеатров. Бескомпромиссная конструкция, материалы, технологии - все это позволяет получить звук уровня Hi-Fi, который по достоинству оценит и меломан, и любитель блокбастеров.

Модели акустических систем с индексом "T" в артикуле имеют встроенный AM/FM радиоприемник, а модели с индексом "D" - встроенный декодер DolbyDigital.

Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед установкой и подключением АС. Особенно внимательно прочтите раздел "МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ". Сохраните это руководство, чтобы иметь возможность обращаться к нему в дальнейшем.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Чтобы не подвергнуться удару электрическим током, не пытайтесь вскрыть корпус сабвуфера. Все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами.

Не располагайте компоненты системы вблизи радиаторов отопительной системы и под прямыми лучами солнца.

Не допускайте попадание влаги в корпус системы.

Полностью выключайте питание системы и вынимайте вилку из розетки, если система долгое время не используется.

При отключении вилки из розетки ни в коем случае не дергайте за

## СПЕЦИФИКАЦИИ

ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	AC 230В/50Гц
СООТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ	≥75 дБ
РАЗДЕЛЕНИЕ	≥45 дБ

### ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

САБВУФЕР	60Вт RMS
ФРОНТАЛЬНЫЕ САТЕЛЛИТЫ	20Вт RMS
ТЫЛОВЫЕ САТЕЛЛИТЫ	20Вт RMS
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ САТЕЛЛИТ	20Вт RMS

### ДИАМЕТРЫ ДИФФУЗОРОВ

САБВУФЕР	6,5"
ФРОНТАЛЬНЫЙ САТЕЛЛИТ	3,5" + 3,5" + 1"
ТЫЛОВОЙ САТЕЛЛИТ	3,5" + 1"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ САТЕЛЛИТ	3,5" + 3,5" + 1"

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВxШxГ)

САБВУФЕР	395x220x355 мм
ФРОНТАЛЬНЫЙ САТЕЛЛИТ*	1020x225x210 мм
ТЫЛОВОЙ САТЕЛЛИТ	200x115x135 мм
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ САТЕЛЛИТ	115x330x135 мм

\* Размеры с учетом подиумов

### ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН

САБВУФЕР	20Гц-250Гц
САТЕЛЛИТЫ	200Гц-20КГц

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его технические характеристики без предварительного уведомления.

## **ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ**

Если система функционирует некорректно обратитесь к следующей таблице.

Неисправность	Причина	Устранение
Нет звука в одном или нескольких громкоговорителях	Соединяющий кабель не подключен к сателлиту и/или сабвуферу	Проверьте подключение кабелей
Звука нет ни в одном громкоговорителе	1. Система не подключена к источнику звука 2. Система не подключена к электрической сети 3. Не включен переключатель питания	1. Подключите систему сигнальным кабелем 2. Включите вилку в розетку 3. Включите питания переключателем
Сильные искажения звука	Входной сигнал слишком большой мощности	Уменьшите громкость системы Уменьшите уровень входного сигнала

Для каждого источника звука необходимо произвести предварительную калибровку уровня входного сигнала.

Установите все регуляторы громкости системы в положения максимума.

Увеличьте уровень входного сигнала источника звука ("Регулятор громкости" Windows для звуковой карты, громкость телевизора или DVD-проигрывателя) до появления искажений.

Уменьшите уровень входного сигнала до величины, при которой искажения полностью пропадут.

Впоследствии регулируйте уровень громкости только органами управления акустической системы.

Некоторые источники сигнала могут обладать столь высокой мощностью, что при максимальном уровне громкости системы в динамиках будут слышны сильные искажения и громкий шум. В этом случае обязательно уменьшите громкость системы, чтобы не допустить повреждения динамиков.

сетевой шнур, тяните только за корпус вилки.

Располагайте сабвуфер на некотором удалении от прочих устройств и предметов для обеспечения лучшей вентиляции и охлаждения электронных элементов.

Не допускайте попадания предметов в корпус сабвуфера через технологические отверстия.

Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки корпуса системы, это может испортить покрытие корпуса. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.

## **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

Пожалуйста, распакуйте изделие аккуратно и сохраните упаковку в течение гарантийного срока.

Комплект поставки включает в себя:

- сабвуфер - 1 шт.;
- фронтальные сателлиты - 2 шт.;
- тыловые сателлиты - 2 шт.;
- центральный сателлит - 1 шт.;
- провода для подключения сателлитов (2 м) - 3 шт.;
- провода для подключения сателлитов (6 м) - 2 шт.;
- кабель 6 RCA - 3 Jack stereo - 1 шт.;
- кабель 6 RCA - 6 RCA - 1 шт.;
- пульт дистанционного управления (пульт ДУ) - 1 шт.;
- батарейки для пульта ДУ - 2 шт.;
- подставки под сателлиты - 2 шт.;
- втулки для подставок под сателлиты - 6 шт.;
- саморезы для подставок под сателлиты - 6 шт.;
- упаковка - 1 комплект;
- инструкция по эксплуатации - 1 шт.


### **Установка батареек**

- Откройте отсек для батареек пульта ДУ.
- Установите в отсек батарейки, соблюдая полярность.
- Закройте отсек для батареек.

Максимальное расстояние до сабвуфера для корректной работы с пультом ДУ составляет семь метров, а максимальное отклонение тридцать градусов.

Замечание: если Вы долгое время не используете пульт ДУ, извлеките из него батарейки.

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

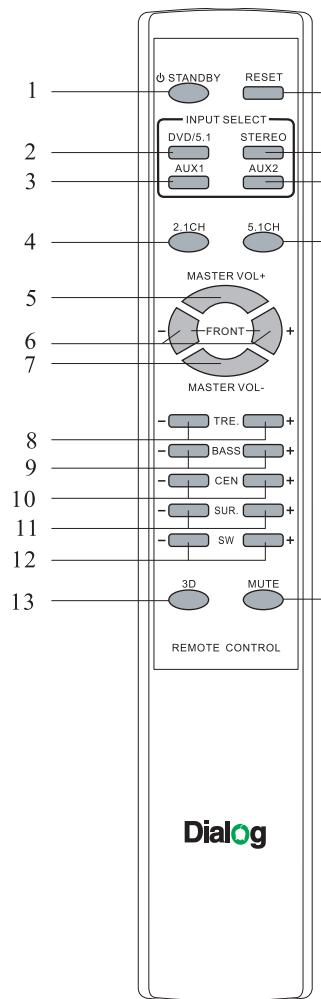

1. Кнопка STANDBY (включение/выключение)
2. Кнопка DVD/5.1 (выбор источника сигнала)
3. Кнопка AUX1 (выбор источника сигнала)
4. Кнопка 2.1CH (выбор режима воспроизведения)
5. Кнопка MASTER VOL+ (увеличение общего уровня громкости)
6. Кнопки FRONT+ и FRONT- (изменение уровня громкости фронтальных сателлитов)
7. Кнопка MASTER VOL- (уменьшение общего уровня громкости)
8. Кнопки TRE+ и TRE- (изменение интенсивности высоких частот)
9. Кнопки BASS+ и BASS- (изменение интенсивности низких частот)
10. Кнопки CEN+ и CEN- (изменение уровня громкости центрального сателлита)
11. Кнопки SUR+ и SUR- (изменение уровня громкости тыловых сателлитов)
12. Кнопки SW+ и SW- (изменение уровня громкости сабвуфера)
13. Кнопка 3D (включение/выключение эффекта объемного звучания)
14. Кнопка RESET (сброс настроек)
15. Кнопка STEREO (выбор источника сигнала)
16. Кнопка AUX2 (выбор источника сигнала)
17. Кнопка 5.1CH (выбор режима воспроизведения)
18. Кнопка MUTE (отключение звука)

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

**1. Включение/выключение:** подключите вилку сетевого шнура к розетке 220В/50Гц и установите переключатель на задней панели сабвуфера в положение “ON”. Система перейдет в режим ожидания и индикатор питания станет красным. Нажатием кнопки “STANDBY” на пульте ДУ или на передней панели сабвуфера Вы можете перевести систему в рабочий режим (индикатор станет синим). Для того, чтобы перевести систему обратно в режим электросбережения снова воспользуйтесь кнопкой STANDBY.

Для полного выключения системы установите переключатель на задней панели сабвуфера в положение “OFF” и выньте вилку из розетки.

**2. Выбор источника сигнала:** нажатие на кнопку INPUT на передней панели сабвуфера циклически переключает источник сигнала: STEREO (стереовход STEREO), AUX1 (стереовход AUX1), AUX2 (стереовход AUX1), DVD/5.1 (входы 5.1). Вы так же можете выбрать источник сигнала с помощью соответствующих кнопок на пульте ДУ.

Информация о текущем источнике сигнала отображается на информационном дисплее на передней панели сабвуфера.

**3. Выбор режима воспроизведения:** кнопками 5.1CH и 2.1CH на пульте ДУ или кнопкой MODE на передней панели сабвуфера вы можете выбирать режим воспроизведения 5.1 (звук воспроизводится через все компоненты системы) и 2.1 (звук воспроизводится только через фронтальные сателлиты и сабвуфер).

Возможность выбора того или иного режима воспроизведения зависит от текущего выбранного источника сигнала.

**4. Регулирование уровня громкости:** общий уровень громкости изменяется кнопками MASTER VOL+ (громче) и MASTER VOL- (тише) на пульте ДУ или поворотом регулятора громкости на передней панели сабвуфера.

Вы так же можете изменить уровень громкости отдельных каналов акустической системы: для изменения громкости фронтальных сателлитов воспользуйтесь кнопками FRONT+ и FRONT- на пульте ДУ, для изменения громкости сабвуфера служат кнопки SW+ и SW- на пульте ДУ и на передней панели сабвуфера, для тыловых сателлитов - кнопки SUR.+ и SUR.- на пульте ДУ (REAR+ и REAR- на сабвуфере), для центрального сателлита - кнопки CEN+ и CEN- на пульте и на сабвуфере.

**5. Кратковременное отключение звука:** для кратковременного отключения звука системы Вы можете воспользоваться кнопкой MUTE на пульте ДУ или на передней панели сабвуфера.

Для отмены режима MUTE снова нажмите эту кнопку, либо измените громкость системы соответствующим регулятором или кнопками.

**6. Эквалайзер:** вы можете отдельно изменять интенсивность воспроизведения высоких и низких частот. Для этого кнопки BASS+ и BASS- (для изменения интенсивности низких частот), а также TRE.+ и TRE.- (для изменения интенсивности высоких частот).

**8. 3D:** нажатие на кнопку 3D на пульте дистанционного управления или на передней панели сабвуфера включает и выключает виртуальный режим “звук вокруг”.

3. С одной стороны подключите провод черной жилой к разъему “-”, белой жилой к разъему “+” фронтального левого сателлита, а с другой стороны подключите провод черной жилой к разъему “FL-”, белой жилой к разъему “FL+” на задней панели сабвуфера.

4. С одной стороны подключите провод черной жилой к разъему “-”, белой жилой к разъему “+” тылового правого сателлита, а с другой стороны подключите провод черной жилой к разъему “SR-”, белой жилой к разъему “SR+” на задней панели сабвуфера.

5. С одной стороны подключите провод черной жилой к разъему “-”, белой жилой к разъему “+” тылового левого сателлита, а с другой стороны подключите провод черной жилой к разъему “SL-”, белой жилой к разъему “SL+” на задней панели сабвуфера.


6. С одной стороны подключите провод черной жилой к разъему “-”, белой жилой к разъему “+” центрального сателлита, а с другой стороны подключите провод черной жилой к разъему “CEN-”, белой жилой к разъему “CEN+” на задней панели сабвуфера.

Не перепутайте полярность при подключении! Черные жилы проводов должны быть подключены к клеммам “-”, а белые к клеммам “+”.


Для подключения к источникам аналогового сигнала 5.1 или источникам стереосигнала в зависимости от типа его разъемов воспользуйтесь кабелями RCA-RCA или RCA-Jack Stereo.

## РАСПОЛОЖЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

Подключите громкоговорители к DVD проигрывателю или иному воспроизводящему 5.1 устройству и, для получения наилучшего качества звукового окружения, расположите АС в соответствии и рисунком, приведенным ниже.

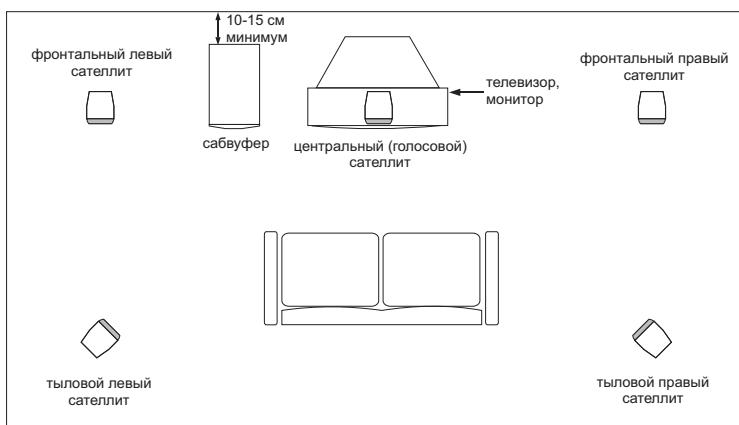


## ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ САБВУФЕРА

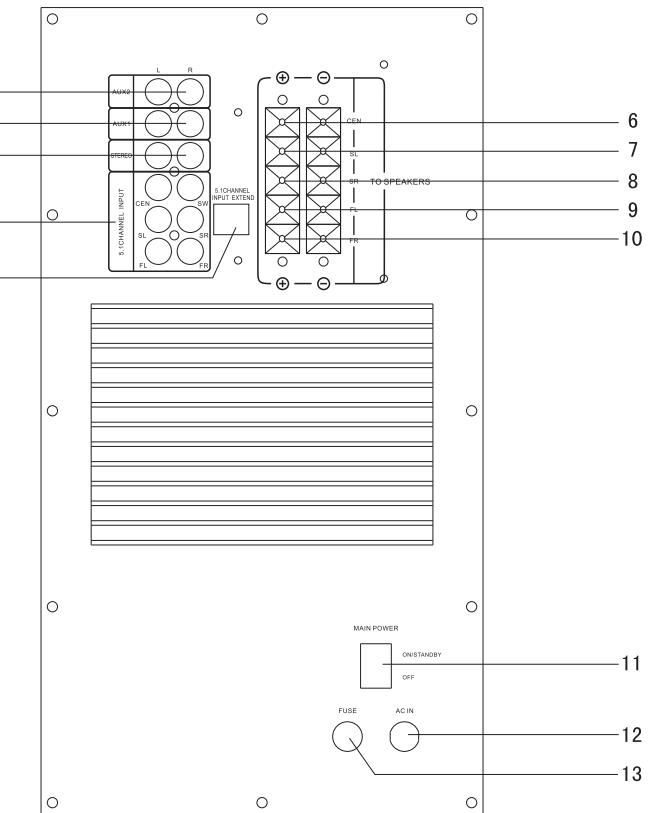


1. Вход AUX1
2. Вход AUX2
3. Вход STEREO (2.1)
4. Входы 5.1 (разъемы RCA)
5. Вход 5.1 (разъем DIN 9-контактный)
6. Выходы на центральный сателлит
7. Выходы на тыловой левый сателлит
8. Выходы на тыловой правый сателлит
9. Выходы на фронтальный левый сателлит
10. Выходы на фронтальный правый сателлит
11. Выключатель питания
12. Сетевой кабель
13. Предохранитель

## ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ САБВУФЕРА

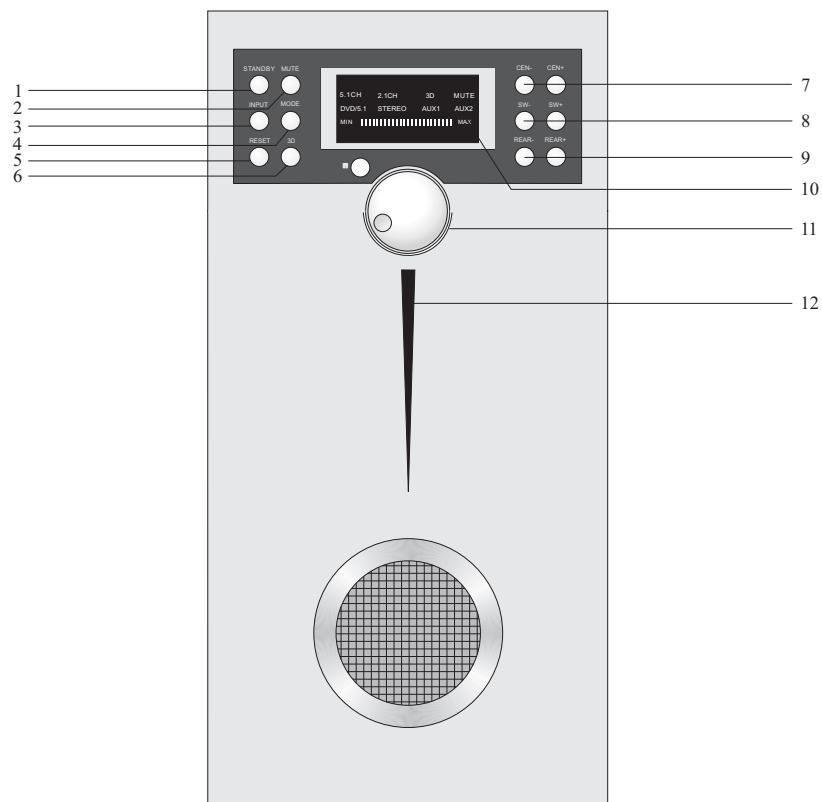


1. Кнопка STANDBY (включение/выключение)
2. Кнопка MUTE (отключение звука)
3. INPUT (выбор источника сигнала)
4. Кнопка MODE (выбор режима воспроизведения 2.1CH/5.1CH)
5. Кнопка RESET (сброс настроек)
6. Кнопка 3D (включение/выключение эффекта объемного звучания)
7. Кнопки CEN+ и CEN- (изменение уровня громкости центрального сателлита)
8. Кнопки SW+ и SW- (изменение уровня громкости сабвуфера)
9. Кнопки REAR+ и REAR- (изменение уровня громкости тыловых сателлитов)
10. Дисплей для отображения текущих настроек
11. Основной регулятор уровня громкости
12. Индикатор включения питания

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

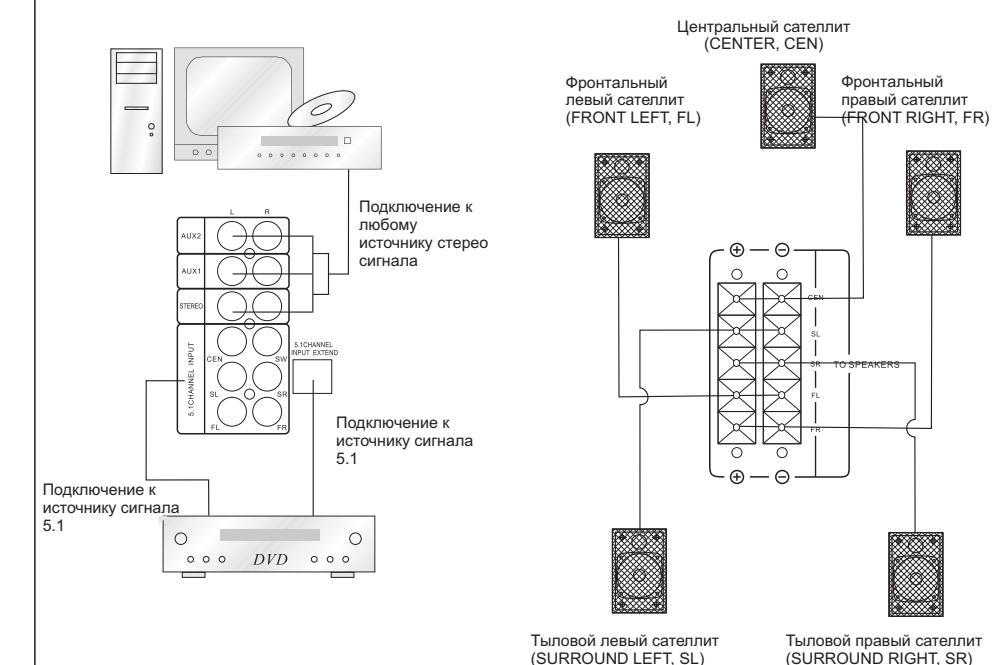

**Внимание!** Перед подключением сателлитов убедитесь, что системы полностью выключена.

1. Для подключения сателлитов используйте двужильные черно-белые провода из комплекта поставки. Короткие (2 м) провода предназначены для подключения фронтальных и центрального сателлита, длинные (6 м) провода для подключения тыловых сателлитов.

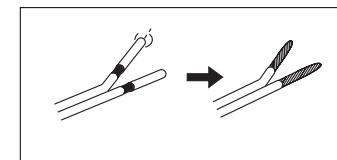

2. С одной стороны подключите провод черной жилой к разъему "-", белой жилой к разъему "+" фронтального правого сателлита, а с другой стороны подключите провод черной жилой к разъему "FR-", белой жилой к разъему "FR+" на задней панели сабвуфера.